

Shark[®]

FlexBreeze TableMate

FA150UK

GHID DE UTILIZARE



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

PREVĂZUT NUMAI PENTRU UTILIZAREA ÎN EXTERIOR ȘI UZ CASNIC.



IPX5 CLASA IPX5 DE PROTECȚIE LA PLOAIE (CU EXCEPȚIA TELECOMENZII)

AVERTISMENT

PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ: CITIȚI TOATE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE.

- Acest aparat funcționează cu o baterie reîncărcabilă. Reîncărcați bateria DOAR utilizând încărcătorul furnizat împreună cu aparatul, încărcătorul de baterii fiind destinat utilizării numai cu sursa de alimentare model GQ36-120300-ABO de la Donguan Gangqi Electronic Co., Ltd. sau cu modelul AJJ3-1 de la Anlian. Un încărcător care poate fi potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.
- NU** încercați să distrugeți, să scoateți sau să dezasamblați bateria aparatului. **NU** incinerati celulele bateriei. Consultați autoritatea locală responsabilă de gestionare a deșeurilor pentru informații referitoare la opțiunile de reciclare și/sau eliminare disponibile.
- Acest aparat este dotat cu o telecomandă care conține o baterie rotundă mică. Eliminați bateriile în mod corespunzător. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor (pericol de sufocare). Chiar și bateriile uzate pot provoca vătămări corporale.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, conectați aparatul numai la o priză prevăzută cu dispozitiv de curenți reziduali (RCD).
- Ventilatorul trebuie utilizat pe o suprafață stabilă și plană.
- Nu utilizați niciodată acest ventilator în apropierea piscinelor, căzilor de baie, dușurilor, lavoarelor sau altor recipiente care conțin apă.
- NU** utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau încărcătorul bateriei este deteriorat. Eliminați aparatul sau returnați-l la un centru service terț parte autorizat pentru examinare și/sau reparare.
- NU** trageți cablul pe sub covor. **NU** acoperiți cablul încărcătorului cu carpete, preșuri sau materiale similare. **NU** trageți cablul încărcătorului pe sub mobilă sau aparate electrocasnice. Feriți cablul încărcătorului de zonele cu trafic intens. Așezați încărcătorul într-o zonă în care nu există risc de împiedicare de cablu.
- În cazul în care cablul încărcătorului este deteriorat, trebuie să fie înlocuit.
- Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare, dacă nu sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Înainte de fiecare utilizare, purjați complet furtunul timp de cel puțin un minut înainte de conectare, pentru a preveni pulverizarea de apă stătută.
- Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că **NU** se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Înainte de curățare sau alte operații de întreținere, aparatul trebuie deconectat de la priză.
- Utilizați numai accesoriul marca Shark.
- NU** utilizați aparatul dacă nu funcționează corect sau a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber perioade lungi de timp în condiții meteorologice nefavorabile fără husa de protecție sau a fost scăpat în apă.
- Opriti toate comenzile înainte de a conecta sau deconecta aparatul.
- Deconectați aparatul de la priză când nu este utilizat și înainte de orice operație de întreținere sau de curățare.
- Spălați manual piesele exterioare/din plastic dur/care nu sunt electronice doar cu apă. **NU** scufundați aparatul în lichid. Curățarea cu substanțe chimice ar putea deteriora aparatul.
- NU** încercați să reparați sau să reglați orice funcții electrice sau mecanice ale acestui aparat, deoarece acest lucru poate cauza pericole și va anula garanția.

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

©2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK este o marcă comercială înregistrată în Regatul Unit deținută de SHARKNINJA Operating LLC.

FA150UK_IB_X7_MP_250227



AVERTISMENT: Pericol de arsură chimică. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

Aruncați bateriile rotunde mici conform reglementărilor locale. Chiar și bateriile uzate pot provoca vătămări corporale. Acest produs conține o baterie rotundă mică cu litiu. În cazul în care o baterie rotundă mică cu litiu, nouă sau uzată, este înghițită sau pătrunde în organism, poate provoca arsuri interne și pot duce la deces chiar și în numai 2 ore. După schimbarea bateriilor, închideți și fixați întotdeauna complet compartimentul bateriilor. Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide corect, nu mai utilizați produsul, scoateți bateriile și nu le lăsați la îndemâna copiilor. În cazul în care credeți că o baterie ar fi putut fi înghițită sau introdusă în orice parte a corpului, consultați imediat un medic.



AVERTISMENT: Nu este potrivit pentru utilizarea cu regulator de viteză cu semiconductori sau un comutator variabil.

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA PENTRU BATERIILE CU LITIU  

BATERIILE CU LITIU STOCHEAZĂ O CANTITATE MARE DE ENERGIE ȘI IAU FOC SAU EXPLODEAZĂ DACĂ SUNT MANIPULATE INCORECT.

- NU SUPUNEȚI NICIODATĂ BATERIA LA OPERAȚIILE URMĂTOARE:**

- | | |
|--------------------|--|
| a. Deschidere | d. Perforare |
| b. Scăpare | e. Incinerare |
| c. Scurtcircuitare | f. Expunere la temperaturi sub 0 °C și peste 60 °C |

- Păstrați bateria uscată.

- Încărcați bateria numai conform instrucțiunilor de utilizare a încărcătorului.

- Verificați bateria înainte de fiecare utilizare:

NU o utilizați sau încărcați dacă este deteriorată.

SCOATEREA ȘI ELIMINAREA BATERIEI

Acest produs conține o baterie integrată cu litiu (care nu se poate înlocui), iar telecomanda are nevoie de o baterie rotundă mică cu litiu. Dacă s-a descărcat complet, bateria trebuie scoasă și reciclată. **NU** incinerati sau nu introduceți în compost produsul împreună cu bateria sa integrată sau bateria din telecomandă. Când trebuie să înlocuiți bateria din telecomandă, eliminați-o sau reciclați-o în conformitate cu ordonanțele sau reglementările locale. În unele regiuni, este ilegală eliminarea bateriilor cu litiu uzate la coșul de gunoi sau într-un flux de deșeuri urbane solide. Returnați bateria uzată la un centru de reciclare autorizat sau la distribuitor pentru reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru informații despre unde puteți duce bateria uzată. Acest aparat conține o baterie integrată care nu se poate înlocui. Când bateria ajunge la sfârșitul duratei de viață, aparatul trebuie eliminat în mod corespunzător.

SIGURANȚA SURSEI DE ALIMENTARE

- Citiți și urmați toate instrucțiunile de pe produs sau furnizate împreună cu produsul.
- NU** utilizați un cablu prelungitor.
- NU** utilizați produsul la o distanță mai mică de 3 metri de o piscină și **NU** utilizați produsul în baie.
- AVERTISMENT:** Risc de electrocutare. Când se utilizează în exterior, instalați numai într-o priză acoperită, protejată cu ajutorul unui RCD clasa A, rezistentă la intemperii, cu unitatea de alimentare conectată la priză. Dacă nu este prevăzut, contactați un electrician calificat pentru instalarea corectă. Asigurați-vă că unitatea de alimentare și cablul **NU** interferează cu închiderea capacului prizei.



AVERTISMENT PRIVIND BATERIA

NU LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR

PERICOL DE ÎNGHIȚIRE: Acest produs conține o baterie rotundă mică. Înghițirea poate duce la arsuri chimice, perforarea țesuturilor moi și deces. Arsuri severe pot apărea în decurs de 2 ore de la ingerare. Consultați imediat un medic.



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

ACCESORII VENTILATOR

SIMPTOME CAUZATE DE INGERAREA BATERIEI

Fără simptome evidente

Din păcate, nu este evident când o baterie rotundă mică este blocată în esofagul unui copil. Nu există simptome specifice asociate cu acest lucru.

Copilul ar putea:

- tuși, avea senzație de vomă sau saliva frecvent;
- părea să aibă probleme cu stomacul sau un virus;
- să aibă o stare de rău;
- arata spre gâtul sau stomacul său;
- avea dureri la nivelul abdomenului, pieptului sau gâtului;
- fi obosit sau letargic;
- fi mai tăcut sau mai atașat decât de obicei sau ar putea să nu se poarte ca de obicei;
- să își piardă pofta de mâncare sau să aibă o poftă de mâncare mai mică; și
- să nu vrea să mănânce alimente solide/să nu poată să mănânce alimente solide.

Aceste tipuri de simptome variază sau fluctuează în funcție de intensitatea crescută sau redusă a durerii.

Un simptom specific al ingerării bateriilor rotunde mici este vomitarea de sânge proaspăt (roșu aprins). În acest caz, solicitați

ajutor medical imediat.

Lipsa simptomelor clare este motivul pentru care este important să fim vigilenți în cazul bateriilor rotunde mici descărcate sau de rezervă din casă și din produsele care le conțin.



Diferite modele de ventilatoare sunt însoțite de accesorii diferite. Pentru a achiziționa un accesoriu care nu a fost inclus, accesați shark-romania.ro

HUSĂ PENTRU UTILIZAREA ÎN EXTERIOR

- Husa ventilatorului nu este o jucărie. Copiii ar trebui să nu se joace cu husa, deoarece aceasta ar putea fi murdără ca urmare a utilizării în exterior.
- PERICOL DE SUFOCARE:** Copiii ar trebui să nu se joace cu husa, deoarece se pot îneca cu șnurul de tragere.

ACCESORIU DE PULVERIZARE

- Pulverizatorul este potrivit doar pentru utilizare în exterior.
- Puterea pulverizatorului nu este reglată de puterea ventilatorului. Pulverizatorul va continua să funcționeze chiar și atunci când ventilatorul este oprit.
- NU** utilizați pulverizatorul cu o presiune a apei mai mare de 4,1 bari.
- NU** utilizați pulverizatorul cu apă caldă sau fierbinte. Folosiți doar apă rece sau la temperatura camerei.
- NU** manipulați produse electrice aflate sub tensiune în timp ce vă aflați în raza de acțiune a sistemului de pulverizare.
- Păstrați echipamentele și aparatele electronice care nu sunt impermeabile în afara razei de acțiune a pulverizatorului.
- Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că **NU** se joacă cu accesoriul de pulverizare.
- Înainte de fiecare utilizare, purjați complet furtunul timp de cel puțin un minut înainte de conectare, pentru a preveni pulverizarea de apă stătută.
- AVERTISMENT PRIVIND PERICOLUL DE SUFOCARE:** Fiți atenți la amplasarea duzelor după îndepărtare în timpul curățării. Accesul copiilor la duze trebuie să nu fie permis.
- Curățarea și întreținerea pulverizatorului nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.

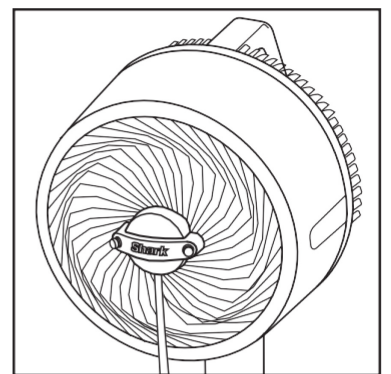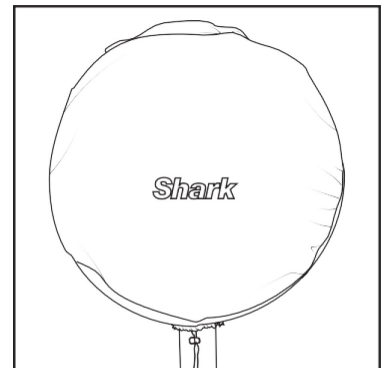

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Informații despre produs - Shark FLEXBREEZE

În conformitate cu:

Regulamentul (UE) nr. 206/2012 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare și ventilatoarele de confort.

NOTĂ	DESCRIERE	SIMBOL	VALOARE	APARAT
	Debit maxim al ventilatorului	F	26,66	m ³ /min
	Puterea ventilatorului	P	15,90	W
	Valoarea de uz	SV	1,68	(m ³ /min)/W
	Consum de energie în modul de veghe	P _{SB}	0,23	W
Masă	Nivel de putere acustică al ventilatorului	L _{WA}	58,73	dB(A)
Podea	Nivel de putere acustică al ventilatorului	L _{WA}	57,53	dB(A)
	Viteza maximă a aerului	c	4,012	m/s
	Standard de măsurare pentru valoarea de uz		IEC 60879	

Instrucțiuni pentru ventilator - Shark FLEXBREEZE

INCLUS CU PRODUSUL

Include:

- Cap de ventilator
- Telecomandă
- Încărcător



Încărcător
(Imagine numai de referință)

Cap de ventilator
(Deja asamblat)

Telecomandă

Instrucțiuni pentru asocierea telecomenzii

Porniți aparatul apăsând pe butonul de pornire/oprire din partea superioară a capului ventilatorului și verificați dacă telecomanda funcționează corect. Dacă telecomanda nu funcționează, încercați următoarele:

1. Verificați dacă hârtia de izolare a bateriei a fost scoasă din telecomandă.
2. Încercați să conectați telecomanda la ventilator apăsând și ținând apăsat butonul de pornire/oprire de pe capul ventilatorului timp de 5 secunde. În timp ce LED-urile se aprind intermitent, apăsați pe butonul de creștere a vitezei ventilatorului de pe telecomandă.



3. Dacă telecomanda tot nu funcționează, încercați să înlocuiți bateriile din telecomandă și repetați procesul de conectare de mai sus.


MODUL DE UTILIZARE A VENTILATORULUI

Vitezele ventilatorului	1-5	Apăsați pe pentru a comuta între vitezele ventilatorului de la 1 la 5. Se aprind lămpile LED pentru a indica nivelul vitezei ventilatorului.
	Modul Strong Breeze (Briză puternică)	(NUMAI TELECOMANDĂ) Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru modul Strong Breeze (Briză puternică).
	Modul Gentle Breeze (Briză lejeră)	(NUMAI TELECOMANDĂ) Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru modul Strong Breeze (Briză lejeră).
Oscilație Setări	 1 - unghi de 45° 2 - unghi de 90° 3 - unghi de 180°	Apăsați pe pentru a comuta între unghiurile de oscilație. Lămpile LED vor indica unghiul selectat.
	(NUMAI TELECOMANDĂ) Apăsați pe butonul de pe telecomandă pentru a mișca capul ventilatorului spre stânga sau spre dreapta.	
Temporizator	 Setarea 1: 1 oră Setarea 2: 2 ore Setarea 3: 3 ore Setarea 4: 4 ore Setarea 5: 5 ore	(NUMAI TELECOMANDĂ) Apăsați pe pentru a comuta între setările temporizatorului de la 1 la 5 ore. Se aprind lămpile LED pentru a indica numărul de ore pentru care s-a setat temporizatorul. LED-urile se vor stinge după 20 de secunde. Pentru a verifica cât timp a mai rămas pe temporizator, apăsați pe și se vor aprinde lămpile LED.
	Autonomie aproximativă fără oscilație	AUTONOMIE MAXIMĂ FĂRĂ FIR: 24 ore la viteza 1 a ventilatorului. AUTONOMIE MEDIE FĂRĂ FIR: 6 ore la viteza 3 a ventilatorului. PERFORMANȚĂ MAXIMĂ FĂRĂ FIR: 1 oră 48 la viteza 5 a ventilatorului. CONECTAT LA PRIZĂ: Autonomie nelimitată; ventilatorul se va încărca în timpul funcționării.
Durată de încărcare	DE LA 0% LA BATERIE COMPLET ÎNCĂRCATĂ: 5-6 ore	
Baterie Indicator	 70%-100%: luminează în verde 21%-50%: luminează în galben 6%-20%: luminează constant în roșu Maximum 5%: se aprinde intermitent în roșu	

NU ÎNCĂRCAȚI SAU NU UTILIZAȚI APARATUL ÎN PLOAIE

Instrucțiuni pentru ventilator - Shark FLEXBREEZE

ÎNCĂRCAREA VENTILATORULUI

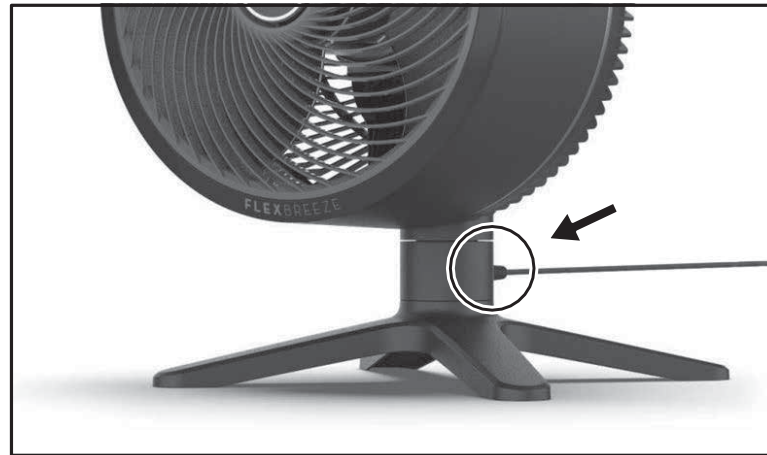

Pentru a încărca ventilatorul, introduceți capătul mic al ÎNCĂRCĂTORULUI în portul de încărcare.

RECOMANDARE: Ventilatorul poate fi utilizat atât cu fir, cât și fără fir.

DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI

SETĂRI	APROXIMATIV AUTONOMIE	SETĂRI	APROXIMATIV AUTONOMIE
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 1	24 ore	Fan Speed (Viteza ventilatorului) 4	3 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 1 + Oscilație	12 ore	Fan Speed (Viteza ventilatorului) 4 + Oscilație	2 ore și 30 minute
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 2	14 ore	Fan Speed (Viteza ventilatorului) 5	1 oră și 48 minute
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 2 + Oscilație	8 ore	Fan Speed (Viteza ventilatorului) 5 + Oscilație	1 oră și 40 minute
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 3	6 ore	Briză lejeră	12 ore și 20 minute
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 3 + Oscilație	4 ore și 30 minute	Gentle Breeze (Briză lejeră) + Oscilație	6 ore și 50 minute
		Strong Breeze (Briză puternică)	2 ore și 55 minute
		Strong Breeze (Briză puternică) + Oscilație	2 ore și 20 minute

Instrucțiuni pentru ventilator - Shark FLEXBREEZE

DEPOZITARE

Depozitare	Instrucțiuni
Depozitare pe termen scurt în interior (<24 ore)	Așezați cu grijă ventilatorul în locul de depozitare dorit. Asigurați-vă că nu este la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
Depozitare pe termen scurt în exterior (<24 ore)	Așezați ventilatorul în locul de depozitare dorit. Asigurați-vă că nu este la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Dacă vremea este nefavorabilă, este recomandat să aduceți ventilatorul în interior.
Depozitare pe termen lung în interior (>24 ore)	Așezați cu grijă ventilatorul în locul de depozitare dorit. Asigurați-vă că nu este la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
Depozitare pe termen lung în exterior (>24 ore)	Depozitați ventilatorul în interior atunci când nu îl utilizați pentru perioade lungi de timp. Asigurați-vă că nu se depozitează la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

Instrucțiuni pentru ventilator - Shark FLEXBREEZE

AJUSTAREA SETĂRILOR

- Când ventilatorul este deconectat și se alimentează de la baterie, telecomanda va intra în modul OFF (Dezactivat) după 24 de ore de neutilizare pentru a prelungi durata de viață a bateriei. În modul OFF (Dezactivat), telecomanda nu poate fi utilizată pentru a porni ventilatorul. Ventilatorul va trebui pornit cu ajutorul butoanelor din partea superioară a capului ventilatorului.
- LED-urile de pe capul ventilatorului vor rămâne aprinse doar timp de 20 de secunde după ajustarea unei setări înainte de a se stinge pentru a economisi bateria.
- Pentru informații despre cum să activați sau să dezactivați **MODUL LOCK (BLOCARE)** pentru întreținerea ventilatorului, consultați secțiunea Întreținere din acest manual.
- Telecomanda poate fi mai puțin eficientă atunci când se utilizează în exterior.

PORNIRE/OPRIRE

Pentru a porni sau a opri ventilatorul, apăsați pe butonul **POWER (PORNIRE/OPRIRE)** de pe **TELECOMANDĂ** sau de pe **INTERFAȚA CU UTILIZATORUL** de pe capul ventilatorului.



SETĂRI	AFIȘAJ
APRINS	<p>Animația LED se redă o singură dată (LED-urile se aprind de la stânga la dreapta, apoi se sting de la dreapta la stânga)</p>
STINS	<p>LED-urile se sting</p>

VITEZELE VENTILATORULUI

Modificarea **VITEZEI VENTILATORULUI** va crește sau va reduce debitul de aer al ventilatorului. Există 5 setări de viteză a ventilatorului, plus încă două moduri numite *Strong Breeze Mode* (Modul Briză puternică) și *Gentle Breeze Mode* (Modul Briză lejeră)



Pentru a crește/reduce viteza ventilatorului, apăsați pe săgeata sus/jos de pe **TELECOMANDĂ**. Pentru a face acest lucru pe **INTERFAȚA CU UTILIZATORUL** de pe capul ventilatorului, apăsați pe pictograma ventilatorului pentru a trece prin diferitele viteze ale ventilatorului.








VITEZĂ	AFIȘAJ	IDEAL PENTRU
1		Funcționarea cea mai silențioasă
2		Răcire moderată
3		Echilibru dintre nivelul de zgomot și puterea ventilatorului
4		Circulația aerului
5		Răcire la cea mai mare putere

TEMPORIZATOR

Dacă nu doriți ca ventilatorul să fie pornit constant, dar nici nu doriți să vă preocupe acest lucru, utilizați setarea temporizatorului (**doar de la telecomandă**). Puteți seta temporizatorul între 1 și 5 ore.

Pentru a activa temporizatorul, apăsați pe  pe telecomandă. Se aprind lămpile LED pentru a indica numărul de ore pentru care s-a setat temporizatorul. LED-urile se vor stinge după 20 de secunde. Pentru a verifica cât timp a mai rămas pe temporizator, apăsați pe  și se vor aprinde lămpile LED.



VITEZĂ	AFIȘAJ	DURATĂ
1		1 ore
2		2 ore
3		3 ore
4		4 ore
5		5 ore




OSCILAȚIE

Alegeți între 3 unghiuri de oscilație care se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

Pentru a schimba unghiul de oscilație, apăsați pe săgeata sus/jos de pe **TELECOMANDĂ**. Pentru a face acest lucru pe **INTERFAȚA CU UTILIZATORUL** de pe capul ventilatorului, apăsați pe pictograma pentru oscilație pentru a trece prin diferitele opțiuni de unghiuri.

Pentru a opri oscilația, apăsați pe săgeata jos sau pe pictograma pentru oscilație până când se sting toate LED-urile.



AFIȘAJ	UNGHI	IDEAL PENTRU
	45°	Circularea aerului într-o zonă de dimensiuni mici, 1-2 persoane
	90°	Circularea aerului într-o zonă de dimensiuni medii, 3-4 persoane
	180°	Circularea aerului într-o zonă de dimensiuni mari, peste 5 persoane

REGLAREA UNGHIULUI PE ORIZZONTALĂ

Folosiți această funcție pentru a modifica unghiul orizontal al ventilatorului de la distanță. Această funcție este accesibilă numai folosind **TELECOMANDA**.

Pentru a regla unghiul ventilatorului folosind telecomanda, apăsați pe săgețile stânga/dreapta de pe **TELECOMANDĂ**.

AFIȘAJ	SETARE	IDEAL PENTRU
N/A	-	Reglarea unghiului ventilatorului spre sau departe de dvs. la distanță.



REGLARE PE VERTICALĂ

Pentru a regla înălțimea pe verticală a capului ventilatorului, utilizați maneta pentru a înclina manual capul în sus sau în jos. Ventilatorul Shark are o rază verticală de 55 de grade.



Capul ventilatorului înclinat în sus Capul ventilatorului înclinat în jos


GHID DE DEPANARE ȘI ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREȚINERE


Utilizare generală	De ce nu funcționează telecomanda?	Asigurați-vă că telecomanda este îndreptată direct spre interfața cu utilizatorul/LED-urile frontale și încercați din nou. Telecomanda va intra în MODUL IDLE (INACTIV) după ce nu a fost utilizată timp de 24 de ore. În MODUL IDLE (INACTIV), telecomanda nu poate fi utilizată pentru a porni ventilatorul. Ventilatorul va trebui pornit folosind interfața cu utilizatorul de pe capul ventilatorului. Pentru a dezactiva MODUL IDLE (INACTIV), apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire de pe capul ventilatorului timp de 5 secunde, apoi apăsați butonul din dreapta pentru viteza ventilatorului de pe telecomandă în timp ce LED-urile de pe capul ventilatorului se aprind intermitent. Dacă telecomanda nu funcționează după dezactivarea MODULUI IDLE (INACTIV), înlocuiți bateria telecomenzii.
	De ce nu funcționează butoanele de pe telecomandă și interfața cu utilizatorul?	Asigurați-vă că MODUL LOCK (BLOCARE) nu este activat. MODUL LOCK (BLOCARE) este o funcție care dezactivează complet ventilatorul pentru a vă permite să efectuați întreținerea aparatului în siguranță. Pentru a dezactiva MODUL LOCK (BLOCARE), țineți apăsat butonul de oscilație de pe interfața cu utilizatorul a aparatului timp de 8 secunde, până când LED-urile se aprind intermitent de trei ori. Consultați secțiunea Întreținere pentru informații suplimentare.
	Pot lăsa ventilatorul afară?	Acest ventilator este rezistent la ploaie și nu va fi deteriorat de ploaia ușoară. Cu toate acestea, nu va putea rezista la ploi abundente sau la scufundarea în apă. Se recomandă aducerea ventilatorului în interior atunci când nu se utilizează. Ventilatorul este rezistent la ploaie, având clasa de protecție IPX4 (cu excepția telecomenzii).
	De ce bate ventilatorul?	Înainte de a pune în funcțiune ventilatorul, verificați dacă s-a instalat complet capacul palelor ventilatorului. Vă rugăm să consultați secțiunea „Întreținere” din acest manual pentru mai multe detalii.
	Al doilea LED și LED-ul bateriei (de culoarea galbenă) se aprind intermitent – ce este în neregulă?	Această stare de eroare indică o problemă legată de tensiunea încărcătorului. Asigurați-vă că utilizați doar cablul de încărcare și sursa de alimentare Shark furnizate.
Întreținere	De ce trebuie să activez modul Lock (Blocare) înainte de întreținere?	Întrucât ventilatorul Shark FlexBreeze poate fi utilizat fără fir, există riscul ca acesta să pornească atunci când nu este conectat la priză. Pentru a evita utilizarea accidentală în timpul întreținerii, MODUL LOCK (Blocare) va împiedica pornirea ventilatorului în timp ce se efectuează întreținerea și palele sunt expuse.
	Cât de des ar trebui să curăț ventilatorul?	Se recomandă întreținerea ventilatorului la fiecare 6 luni sau ori de câte ori este necesar. Consultați secțiunea Întreținere pentru informații suplimentare.
Accesorii	Cât de des ar trebui să curăț accesoriul de pulverizare?	Se recomandă curățarea accesoriului de pulverizare la fiecare 12 luni sau ori de câte ori este necesar. Atenție: duritatea sursei de apă va influența frecvența cu care accesoriul de pulverizare va trebui întreținut. Consultați secțiunea Întreținere pentru informații suplimentare.
	De ce pulverizatorul meu nu funcționează eficient/nu pulverizează apă?	Pentru a funcționa corect, pulverizatorul trebuie să fie întreținut periodic. Consultați pagina 15 pentru mai multe informații.

Se recomandă întreținerea ventilatorului la fiecare 6 luni sau ori de câte ori este necesar. În caz de pierdere a șurubului, bolțului sau cheii hexagonale a grilajului, consultați pagina 12 pentru specificațiile componentelor de asamblare și pentru a vedea ce tip de componentă de asamblare este necesară pentru a înlocui fiecare piesă lipsă.


- **MODUL LOCK (BLOCARE)** trebuie activat înainte de efectuarea întreținerii.
- Astfel se blochează temporar toate funcțiile ventilatorului până la dezactivare. Activarea modului de blocare previne orice risc ca ventilatorul să pornească accidental în timpul întreținerii, când palele ventilatorului sunt expuse.

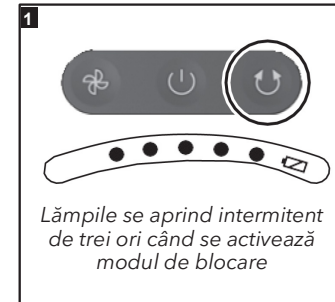

Activați modul de blocare înainte de a efectua întreținerea, din motive de siguranță. Pentru activare, mențineți apăsată pictograma **OSCILLATION (OSCILAȚIE)** de pe interfața cu utilizatorul de pe capul ventilatorului timp de 8 secunde, până când LED-urile se aprind intermitent de trei ori.

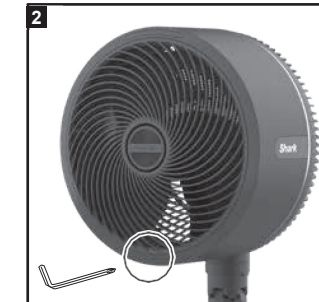


Utilizați o șurubelniță pentru a slăbi șurubul din partea inferioară a **GRILAJULUI VENTILATORULUI**.

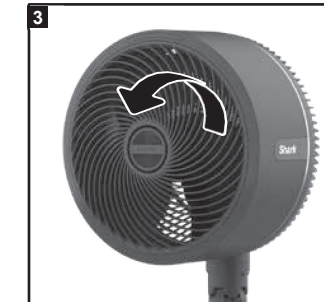


Rotiți **GRILAJUL VENTILATORULUI** în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l scoate de pe capul ventilatorului. Puneți grilajul deoparte.




Cu o mână fixând palele ventilatorului, folosiți cealaltă mână pentru a roti **CAPACUL PALELOR VENTILATORULUI în sensul acelor de ceasornic** pentru a-l fixa pe ax. Puneți deoparte.

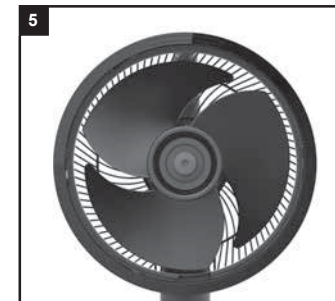

Trageți ușor pentru a îndepărta **PALELE VENTILATORULUI**. Puneți deoparte.

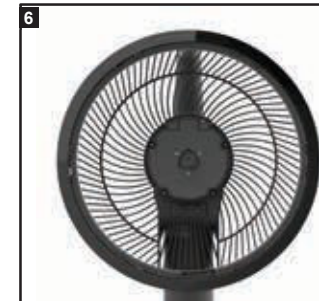

Puneți la loc cu grijă **PALA VENTILATORULUI** pe axul central.

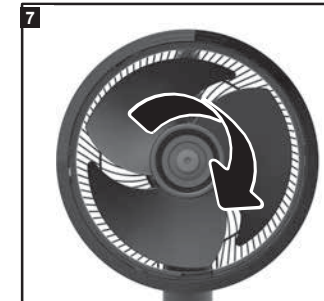


Cu o mână fixând palele ventilatorului, folosiți cealaltă mână pentru a roti **CAPACUL PALELOR VENTILATORULUI în sens invers acelor de ceasornic** pentru a-l fixa pe ax.



Rotiți **GRILAJUL VENTILATORULUI** în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa pe capul ventilatorului.




Așezați ventilatorul pe verticală pe o suprafață plană. Utilizați o șurubelniță pentru a introduce la loc și a strânge șurubul din partea inferioară a **GRILAJULUI VENTILATORULUI**.

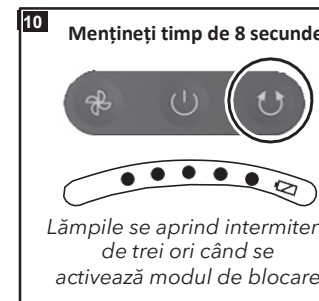


Pentru a dezactiva modul de blocare și a relua utilizarea normală a ventilatorului, țineți apăsat butonul **OSCILLATION (OSCILAȚIE)** de pe interfața cu utilizatorul de pe capul ventilatorului timp de 8 secunde.

SPECIFICAȚII PRIVIND COMPONENTELE DE ASAMBLARE

Șurubul grilajului Pentru fixarea grilajului pe ventilator	
Tip de cap	Phillips
Dimensiunea/pasul filetelui	M3 x 0,5 mm
Lungime	16 mm

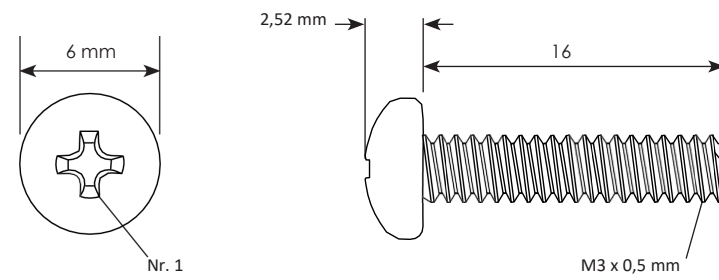


Șurubelniță Pentru înșurubarea șurubului	
Tip de cap	Phillips
Mărime	Nr. 1

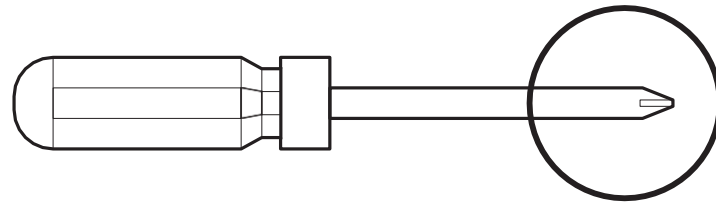


ACCESORII

Diferite modele de ventilatoare sunt însoțite de accesorii diferite. Pentru a achiziționa un accesoriu care nu a fost inclus, accesați shark-romania.ro

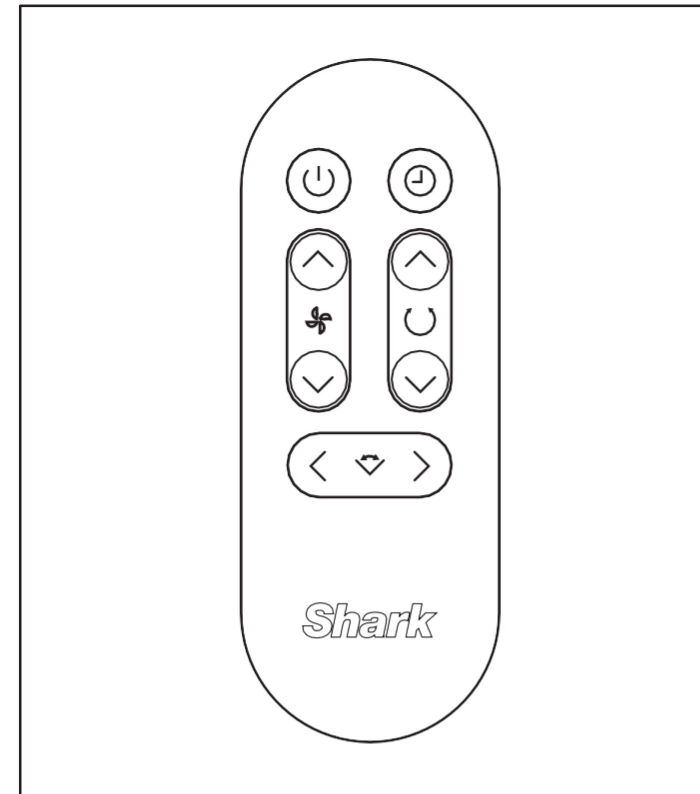


Telecomandă

Utilizați telecomanda pentru a comanda ventilatorul de la distanță.

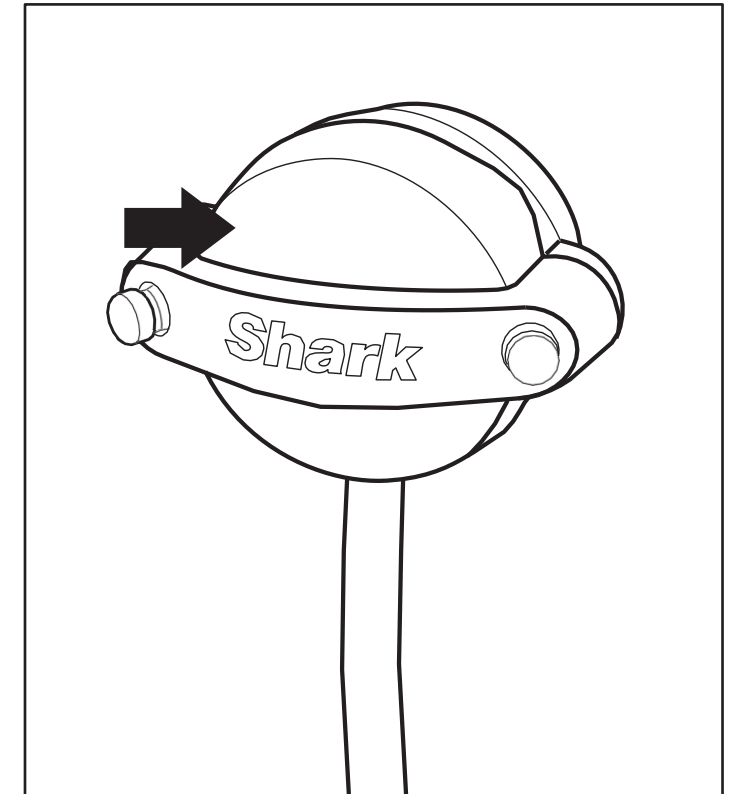


Pulverizator

Conectați accesoriul de pulverizare la grilajul frontal pentru a produce o ceață fină. Pentru mai multe instrucțiuni despre modul de utilizare, consultați „Instrucțiunile pentru accesorii de pulverizare”.

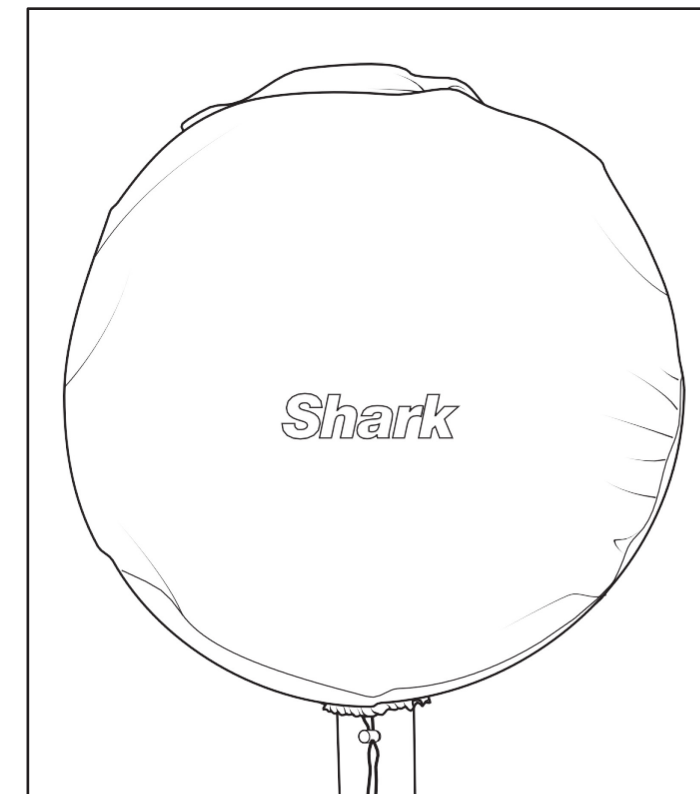

Husă de ventilator

Protejați-vă ventilatorul de deteriorări și praf. Pentru mai multe instrucțiuni despre modul de utilizare, consultați „Instrucțiunile pentru husa de ventilator”.

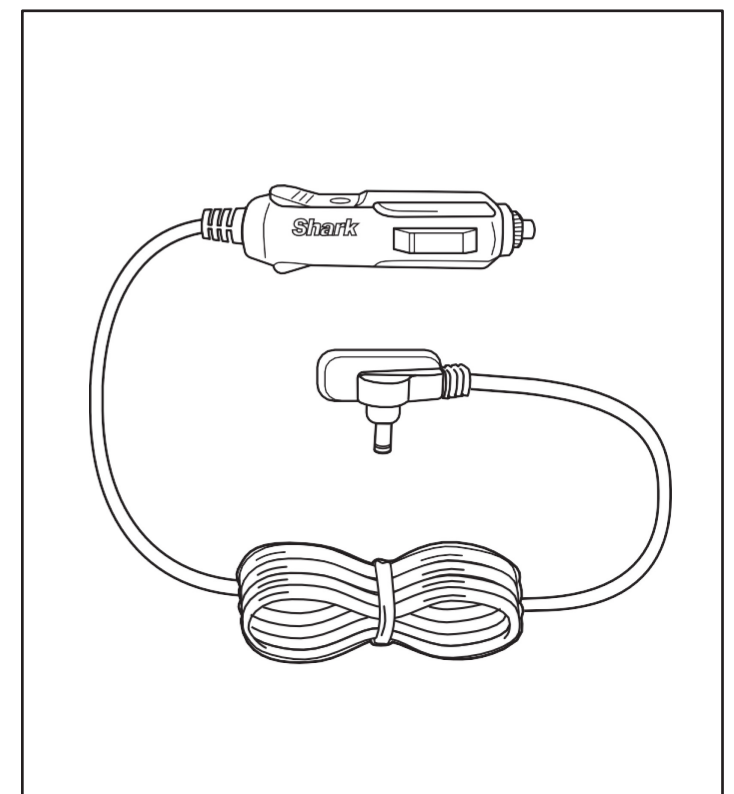

Încărcător auto

Încărcați ventilatorul din mers utilizând accesoriul încărcător auto. Pentru mai multe instrucțiuni despre modul de utilizare, consultați „Instrucțiunile pentru încărcătorul auto”.

HUSĂ DE VENTILATOR

Diferite modele de ventilatoare sunt însoțite de accesorii diferite. Pentru a achiziționa un accesoriu care nu a fost inclus, accesați shark-romania.ro

⚠️ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ


CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Husa ventilatorului nu este o jucărie. Copiii ar trebui să nu se joace cu husa, deoarece aceasta ar putea fi murdară ca urmare a utilizării în exterior.

PERICOL DE SUFOCARE: Copiii ar trebui să nu se joace cu husa, deoarece se pot îneca cu șnurul de tragere.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Poziționați husa peste capul ventilatorului, apoi așezați-o până când ventilatorul este complet acoperit.
2. Strângeți șnurul de tragere de pe partea inferioară a husei pentru a o fixa în poziție.
3. Husa va proteja ventilatorul de praf și de deteriorarea cauzată de lumină. Husa ventilatorului nu garantează că produsul poate fi lăsat afară pentru o perioadă lungă de timp.

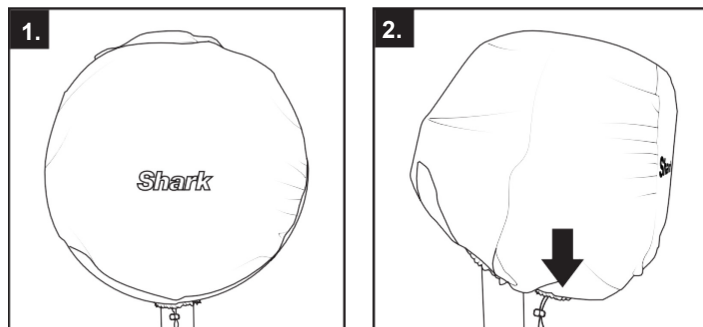

ÎNCĂRCĂTOR AUTO


Diferite modele de ventilatoare sunt însoțite de accesorii diferite. Pentru a achiziționa un accesoriu care nu a fost inclus, accesați shark-romania.ro

⚠️ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.


Acest aparat funcționează cu o baterie reîncărcabilă. Reîncărcați bateria DOAR cu încărcătorul furnizat împreună cu aparatul, încărcătorul de baterie pentru utilizarea numai cu sursa de alimentare modelul GQ36-120300-ABO de la Donguan Gangqi Electronic Co., Ltd sau cu modelul AJJ3-1 de la Anlian. Un încărcător care poate fi potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.

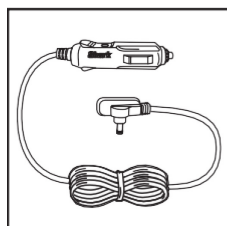

2. Înainte de a utiliza acest încărcător de baterie, citiți toate instrucțiunile și marcasele de precauție de pe încărcător, baterie și produsul care utilizează bateria.
3. **ATENȚIE:** Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, încărcați doar bateria reîncărcabilă furnizată. Alte tipuri de baterii pot exploda, provocând vătămări corporale și daune materiale.
4. **NU** expuneți încărcătorul la ploaie, umiditate sau zăpadă.
5. Utilizarea unui accesoriu care nu este recomandat sau comercializat de producătorul încărcătorului de baterii poate duce la risc de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală.
6. Pentru a reduce riscul de deteriorare a conectorului de brichetă auto și a cablului, deconectați încărcătorul trăgând de conectorul de brichetă auto, nu de cablu.
7. Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați încărcătorul înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare. Simpla oprire a comenzilor nu va reduce acest risc.
8. **NU** utilizați încărcătorul cu cablul sau conectorul de brichetă auto deteriorat. Înlocuiți-l imediat.
9. Încărcătorul auto poate fi șters cu o cârpă umedă după ce este scos din priză. Lăsați încărcătorul auto să se usuce complet înainte de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Introduceți ferm capătul mai mare al încărcătorului auto într-o priză de 12 volți din vehicul.
2. Conectați capătul mic al încărcătorului auto la portul de încărcare.

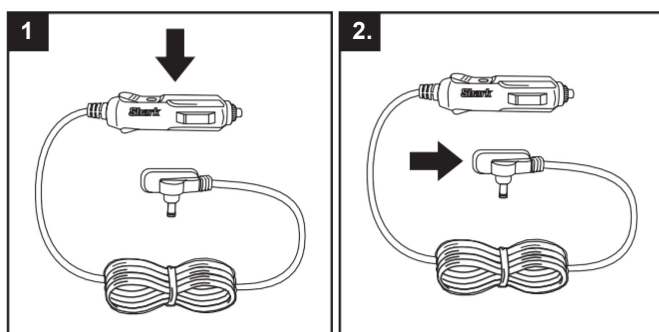


ACCESORIU DE PULVERIZARE

Diferite modele de ventilatoare sunt însoțite de accesorii diferite. Pentru a achiziționa un accesoriu care nu a fost inclus, accesați shark-romania.ro

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Aliniați cu grijă accesoriul de pulverizare cu cercul din centrul grilajului ventilatorului și împingeți-l pentru a-l instala. Nu apăsați excesiv.
2. Înșurubați capătul accesoriului de pulverizare în duza unui furtun de grădină standard.
3. Porniți furtunul pentru a pulveriza.
4. Pentru a regla cantitatea de apă pulverizată, măriți sau micșorați viteza ventilatorului sau reglați presiunea apei din furtun. Presiunea mai mare a apei sau o viteză mai mare a ventilatorului va rezulta în pulverizarea unei cantități mai mari de apă.
5. Supapa este deschisă când accesoriul de pulverizare este scos din ambalaj. Rotiți supapa în sensul acelor de ceasornic pentru a opri curgerea apei, așa cum se arată în diagramă.

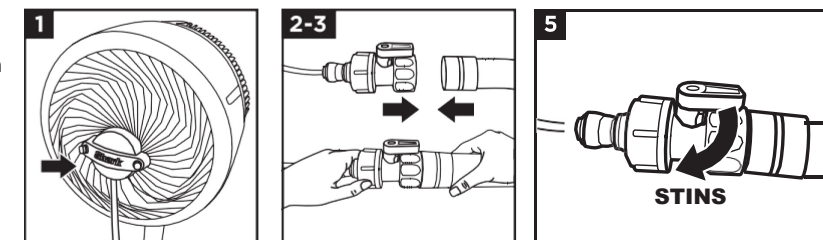

Dacă pulverizatorul devine mai puțin eficient sau nu mai funcționează, urmați pașii enumerați în „INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE”. **NU** răsuțiți duzele decât dacă le scoateți pentru curățare

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNTREȚINERE:

PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE, CURĂȚAȚI ACCESORIUL DE PULVERIZARE O DATĂ PE AN SAU ORICÂND ESTE NEVOIE. UTILIZAREA DE APĂ MAI DURĂ

VA NECESITA O CURĂȚARE MAI FRECVENTĂ.

1. Deșurbați accesoriul de pulverizare de la sursa de apă, apoi trageți de celălalt capăt de pe grilajul ventilatorului.
2. Așezați accesoriul pe o suprafață plană și scoateți cu grijă pe rând fiecare duză de alamă. **ATENȚIE:** În accesoriul de pulverizare poate rămâne presiune reziduală.
3. Pentru a scoate o duză, rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic. Nu utilizați o cheie sau orice altă sculă. **AVERTISMENT: PERICOL DE SUFOCARE.** Nu lăsați duzele la îndemâna copiilor.
4. Pentru a clăti sistemul de pulverizare, după ce ați scos toate duzele, conectați accesoriul la un furtun de grădină sau la o altă sursă de apă din exterior. Nu îndreptați accesoriul către dumneavoastră sau orice altă persoană, porniți robinetul și lăsați apa să treacă prin sistem timp de 30 de secunde pentru a îndepărta orice reziduuri.
5. Înmuiați duzele într-o soluție de oțet alb distilat nediluat (5% acid acetic în volum) pentru a desprinde reziduurile care ar putea înfunda sau restricționa duza. **NU** înmuiați duzele mai mult de 2 ore.
6. După ce ați înmuiați duzele în soluție, clățiți-le bine cu apă.
7. Reinstalați cu grijă fiecare duză rotind în sensul acelor de ceasornic până când simțiți rezistență.

⚠️ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Accesoriul de pulverizare este potrivit **NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR.**
2. Accesoriul de pulverizare va continua să funcționeze chiar și atunci când ventilatorul este oprit. Opriți sursa de apă pentru a opri accesoriul.
3. **NU** acționați accesoriul de pulverizare la o presiune a apei mai mare decât presiunea tipică pentru uz casnic, de 4,1 bari.
4. **NU** folosiți apă caldă sau fierbinte. Folosiți doar apă rece sau la temperatura camerei.
5. **NU** manipulați produse electrice aflate sub tensiune în timp ce vă aflați în raza de acțiune a sistemului de pulverizare.
6. Păstrați echipamentele și aparatele electronice care nu sunt impermeabile în afara zonei de pulverizare.
7. Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că **NU** se joacă cu accesoriul de pulverizare.
8. **AVERTISMENT: PERICOL DE SUFOCARE.** Nu lăsați niciodată la îndemâna copiilor duzele și orice alte piese mici.
9. Curățarea și întreținerea accesoriului de pulverizare nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
10. Înainte de fiecare utilizare, purjați complet furtunul timp de cel puțin un minut înainte de conectare, pentru a preveni pulverizarea de apă stătută.

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Dacă pulverizatorul devine mai puțin eficient sau nu mai funcționează chiar și după ce ați urmat instrucțiunile de întreținere, accesați www.sharkclean.co.uk pentru a comanda duze de schimb

GARANȚIA OFERITĂ DE PRODUCĂTOR

Atunci când un consumator cumpără un produs în România, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului („drepturile dvs. legale”). Vă puteți exercita drepturile legale împotriva comerciantului cu amănuntul, inclusiv împotriva Shark, dacă ați cumpărat aparatul Shark de pe site-ul shark-romania.ro. Shark are încredere foarte mare în calitatea produselor și oferă proprietarului în mod gratuit o garanție suplimentară de producător pentru piese și manoperă de până la 2 ani.

Un aparat de uz casnic precum un ventilator Shark reprezintă o investiție semnificativă. Noul aparat trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorului în calitatea produsului și a producției.

Garanția producătorului nu afectează drepturile dvs. legale.

Cât timp beneficiază de garanție aparatele Shark?

Garanția de producător se acordă pentru un an de la data achiziției în mod standard.

IMPORTANT:

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

Repararea sau înlocuirea (conform opțiunii Shark) aparatului dvs. Shark, inclusiv toate piesele și manopera.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

- Uzura normală.
- Deteriorări accidentale sau defecte cauzate de utilizarea sau îngrijirea în mod neglijent, utilizarea greșită, neglijarea, utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a aparatului Shark fără a respecta manualul de utilizare Shark furnizat împreună cu aparatul.
- Deteriorări cauzate de utilizarea aparatului Shark în alte scopuri decât cele casnice normale.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese care nu sunt asamblate sau instalate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Deteriorări cauzate de utilizarea de piese și accesorii care nu sunt componente originale Shark.
- Instalare defectuoasă (cu excepția cazului în care Shark efectuează instalarea).
- Reparații sau modificări care nu sunt efectuate de Shark sau agenții săi.

Cum pot efectua o cerere în baza garanției oferite de Shark în mod gratuit?

Contactați linia noastră de asistență pentru clienți la numărul de telefon 031 9965. Pentru programul de lucru, vizitați secțiunea „Contact” de pe site-ul nostru web. Se poate apela gratuit și veți discuta direct cu un reprezentant Shark. Puteți beneficia de asistență și online accesând shark-romania.ro.

Reprezentantul Shark vă va recomanda unele operații de depanare și, dacă ajungem la concluzia că articolul s-a defectat, vă vom redirecționa către formularul de service de pe site-ul nostru, shark-romania.ro. .

Rețineți că articolul va trebui să fie ambalat atunci când ni-l returnați; se poate ambala în orice cutie corespunzătoare, nu trebuie să fie trimis în ambalajul original.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark?

Piese de schimb și accesorii Shark sunt dezvoltate de aceiași ingineri care au dezvoltat ventilatorul Shark. O gamă completă de piese de schimb Shark, piese de înlocuire și accesorii pentru toate aparatele Shark este disponibilă la adresa shark-romania.ro. Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte ar putea să nu fie acoperite de garanție.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Acest ghid de instrucțiuni este conceput pentru a vă ajuta să înțelegeți perfect funcționarea noul dvs. ventilator Shark.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Anglia, LS15 8ZB Regatul Unit
0319965
shark-romania.ro

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germania
shark-romania.ro

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK este o marcă comercială înregistrată în Regatul Unit deținută de SharkNinja Operating LLC. PHILLIPS este marcă înregistrată a companiei Phillips Screw Company.



Acest marcaj indică faptul că produsul trebuie să nu fie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a surselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care ați achiziționat acest produs. Comercianții pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură din punct de vedere al mediului.

