

Shark[®]
VENTILATOR
Seria FA220
GHID DE UTILIZARE



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

PREVĂZUT NUMAI PENTRU UTILIZAREA ÎN EXTERIOR ȘI UZ CASNIC.



CLASA IPX4 DE PROTECȚIE LA PLOAIE (CU EXCEPȚIA TELECOMENZII)

AVERTISMENT

PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, ELECTROCUTARE SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ: CITIȚI TOATE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE.

- Acest aparat funcționează cu o baterie reîncărcabilă. Reîncărcați bateria DOAR utilizând încărcătorul furnizat împreună cu aparatul, încărcătorul de baterii fiind destinat utilizării numai cu sursa de alimentare model GQ36-120300-ABO de la Donguan Gangqi Electronic Co., Ltd.
Un încărcător care poate fi potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.
- NU** încercați să distrugeți, să scoateți sau să dezamblați bateria aparatului. **NU** incinerati celulele bateriei. Consultați autoritatea locală responsabilă de gestionare a deșeurilor pentru informații referitoare la opțiunile de reciclare și/sau eliminare disponibile.
- Acest aparat este dotat cu o telecomandă care conține o baterie rotundă mică. Eliminați bateriile în mod corespunzător. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor (pericol de sufocare). Chiar și bateriile uzate pot provoca vătămări corporale.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, conectați aparatul numai la o priză prevăzută cu dispozitiv de curenți reziduali (RCD).
- Ventilatorul trebuie utilizat pe o suprafață stabilă și plană.
- Nu utilizați niciodată acest ventilator în apropierea piscinelor, căzilor de baie, dușurilor, lavoarelor sau altor recipiente care conțin apă.
- NU** utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau încărcătorul bateriei este deteriorat. Eliminați aparatul sau returnați-l la un centru service terță parte autorizat pentru examinare și/sau reparare.
- NU** trageți cablul pe sub covor. **NU** acoperiți cablul încărcătorului cu carpete, preșuri sau materiale similare. **NU** trageți cablul încărcătorului pe sub mobilă sau aparate electrocasnice. Feriți cablul încărcătorului de zonele cu trafic intens. Așezați încărcătorul într-o zonă în care nu există risc de împiedicare de cablu.
- În cazul în care cablul încărcătorului este deteriorat, trebuie să fie înlocuit.
- Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență sau cunoștințele necesare, dacă nu sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că **NU** se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Înainte de curățare sau alte operații de întreținere, aparatul trebuie deconectat de la priză.
- Utilizați numai accesorii marca Shark.
- NU** utilizați aparatul dacă nu funcționează corect sau a fost scăpat, deteriorat, lăsat în aer liber perioade lungi de timp în condiții meteorologice nefavorabile fără husa de protecție sau a fost scăpat în apă.
- Opriți toate comenzile înainte de a conecta sau deconecta aparatul.
- Deconectați aparatul de la priză când nu este utilizat și înainte de orice operație de întreținere sau de curățare.
- Spălați manual piesele exterioare/din plastic dur/care nu sunt electronice doar cu apă. **NU** scufundați aparatul în lichid. Curățarea cu substanțe chimice ar putea deteriora aparatul.
- NU** încercați să reparați sau să reglați orice funcții electrice sau mecanice ale acestui aparat, deoarece acest lucru poate cauza pericole și va anula garanția.



AVERTISMENT: Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

Aruncați bateriile rotunde mici conform reglementărilor locale. Chiar și bateriile uzate pot provoca vătămări corporale. Acest produs conține o baterie rotundă mică cu litiu. În cazul în care o baterie rotundă mică cu litiu, nouă sau uzată, este înghițită sau pătrunde în organism, poate provoca arsuri interne și pot duce la deces chiar și în numai 2 ore. După schimbarea bateriilor, închideți și fixați întotdeauna complet compartimentul bateriilor. Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide corect, nu mai utilizați produsul, scoateți bateriile și nu le lăsați la îndemâna copiilor. În cazul în care credeți că o baterie ar fi putut fi înghițită sau introdusă în orice parte a corpului, consultați imediat un medic.



AVERTISMENT: Nu este potrivit pentru utilizarea cu regulator de viteză cu semiconductori sau un comutator variabil.

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA PENTRU BATERIILE CU LITIU



BATERIILE CU LITIU STOCHEAZĂ O CANTITATE MARE DE ENERGIE ȘI IAU FOC SAU EXPLODEAZĂ DACĂ SUNT MANIPULATE INCORECT.

- NU** SUPUNEȚI NICIODATĂ BATERIA LA OPERAȚIILE URMĂTOARE:

a. Deschidere	d. Perforare
b. Scăpare	e. Incinerare
c. Scurtcircuitare	e. Expunere la temperaturi sub 0 °C și peste 60 °C
- Păstrați bateria uscată.
- Încărcați bateria numai conform instrucțiunilor de utilizare a încărcătorului.
- Verificați bateria înainte de fiecare utilizare:
NU o utilizați sau încărcați dacă este deteriorată.

SCOATEREA ȘI ELIMINAREA BATERIEI

Acest produs conține o baterie integrată cu litiu (care nu se poate înlocui), iar telecomanda are nevoie de o baterie rotundă mică cu litiu. Dacă s-a descărcat complet, bateria trebuie scoasă din telecomandă și reciclată.

NU incinerati sau nu introduceți în compost produsul împreună cu bateria sa integrată sau bateria din telecomandă.

Când trebuie să înlocuiți bateria din telecomandă, eliminați-o sau reciclați-o în conformitate cu ordonanțele sau reglementările locale. În unele regiuni, este ilegală eliminarea bateriilor cu litiu uzate la coșul de gunoi sau într-un flux de deșeuri urbane solide. Returnați bateria uzată la un centru de reciclare autorizat sau la distribuitor pentru reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru informații despre unde puteți duce bateria uzată. Acest aparat conține o baterie integrată care nu se poate înlocui. Când bateria ajunge la sfârșitul duratei de viață, aparatul trebuie eliminat în mod corespunzător.

SIGURANȚA SURSEI DE ALIMENTARE

- Citiți și urmați toate instrucțiunile de pe produs sau furnizate împreună cu produsul.
- NU** utilizați un cablu prelungitor.
- NU** utilizați produsul la o distanță mai mică de 3 metri de o piscină și **NU** utilizați produsul în baie.
- AVERTISMENT:** Risc de electrocutare. Când se utilizează în exterior, instalați numai într-o priză acoperită, protejată cu ajutorul unui RCD clasa A, rezistentă la intemperii, cu unitatea de alimentare conectată la priză. Dacă nu este prevăzut, contactați un electrician calificat pentru instalarea corectă. Asigurați-vă că unitatea de alimentare și cablul **NU** interferează cu închiderea capacului prizei.


CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

ACCESORII VENTILATOR


HUSĂ PENTRU UTILIZAREA ÎN EXTERIOR

1. Husa ventilatorului nu este o jucărie. Copiii ar trebui să nu se joace cu husa, deoarece aceasta ar putea fi murdară ca urmare a utilizării în exterior.
2. **PERICOL DE SUFOCARE:** Copiii ar trebui să nu se joace cu husa, deoarece se pot îneca cu șnurul de tragere.

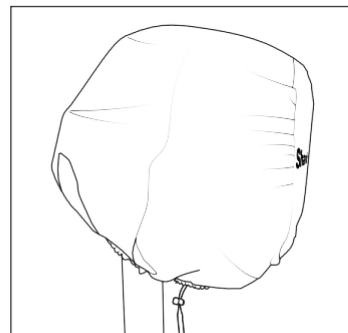

ACCESORIU DE PULVERIZARE

3. Pulverizatorul este potrivit doar pentru utilizare în exterior.
4. Puterea pulverizatorului nu este reglată de puterea ventilatorului. Pulverizatorul va continua să funcționeze chiar și atunci când ventilatorul este oprit.
5. **NU** utilizați pulverizatorul cu o presiune a apei mai mare de 4,1 bari.
6. **NU** utilizați pulverizatorul cu apă caldă sau fierbinte. Folosiți doar apă rece sau la temperatura camerei.
7. **NU** manipulați produse electrice aflate sub tensiune în timp ce vă aflați în raza de acțiune a sistemului de pulverizare.
8. Păstrați echipamentele și aparatele electronice care nu sunt impermeabile în afara razei de acțiune a pulverizatorului.
9. Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că **NU** se joacă cu accesoriul de pulverizare.
10. **AVERTISMENT PRIVIND PERICOLUL DE SUFOCARE:** Fiți atenți la amplasarea duzelor după îndepărtare în timpul curățării. Accesul copiilor la duze trebuie să nu fie permis.
11. Curățarea și întreținerea pulverizatorului nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.

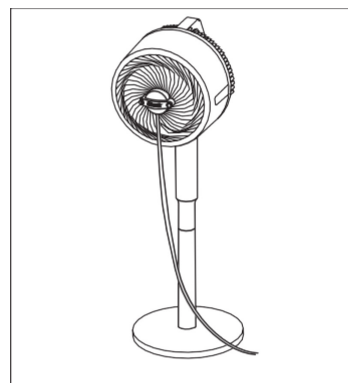

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

În conformitate cu:

Regulamentul (UE) nr. 206/2012 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare și ventilatoarele de confort.

NOTĂ	DESCRIERE	SIMBOL	VALOARE	APARAT
	Debit maxim al ventilatorului	F	26,66	m ³ /min
	Puterea ventilatorului	P	15,90	W
	Valoarea de uz	SV	1,68	(m ³ /min)/W
	Consum de energie în modul de veghe	P_{SB}	0,23	W
Masă	Nivel de putere acustică al ventilatorului	L_{WA}	58,73	dB(A)
Podea	Nivel de putere acustică al ventilatorului	L_{WA}	57,53	dB(A)
	Viteza maximă a aerului	c	4,012	m/s
	Standard de măsurare pentru valoarea de uz	IEC 60879		

INCLUS CU PRODUSUL

A. CAP DE VENTILATOR



B. TIJĂ
(2 BUCĂȚI CONECTATE)



C. ÎNCĂRCĂTOR




D. BAZĂ



E. BOLȚ




F. CHEIE HEXAGONALĂ

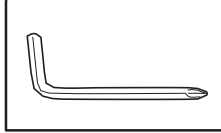


G. TELECOMANDĂ







H. HUSĂ

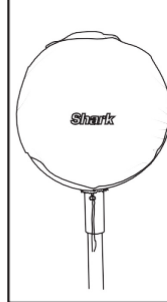

I. ACCESORIU DE PULVERIZARE

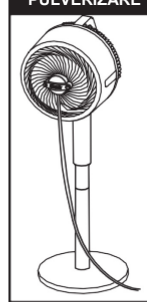

INSTALAREA VENTILATORULUI

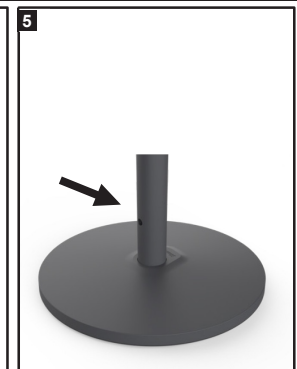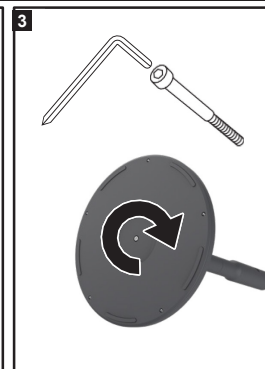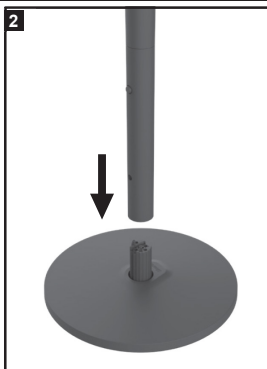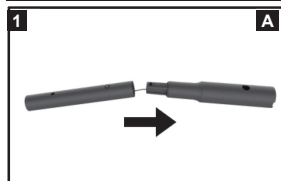

1. Aliniați și introduceți **tija superioară** în **tija inferioară** până când se fixează cu un clic în poziție.
2. Aliniați punctul galben de pe tija asamblată cu punctul galben de pe **BAZĂ**, glisați tija în jos pe bază.
3. Introduceți **BOLȚUL** în partea inferioară a **BAZEI** și răsuciți **CHEIA HEXAGONALĂ** în sens orar pentru a o fixa pe tija asamblată.
4. **ATENȚIE:** risc de prindere a degetelor. Introduceți stâlful ventilatorului în partea de sus a **TIJEI ASAMBLATE** până când se fixează în poziție cu un clic.
5. Încărcați bateria ventilatorului la 100% înainte de utilizarea fără cablu. **PRIMA UTILIZARE:** înainte de a utiliza telecomanda, apăsați pe **BUTONUL POWER** (Pornire/Oprire) de pe ventilator.

MODUL DE UTILIZARE A VENTILATORULUI

Vitezele ventilatorului	1-5	Apăsați pe pentru a comuta între vitezele ventilatorului de la 1 la 5. Se aprind lămpile LED pentru a indica nivelul vitezei ventilatorului.
	Modul Strong Breeze (Briză puternică) 	(NUMAI TELECOMANDĂ) Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru modul Strong Breeze (Briză puternică).
	Modul Gentle Breeze (Briză lejeră) 	(NUMAI TELECOMANDĂ) Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru modul Strong Breeze (Briză lejeră).
Setările oscilației	1 - unghi de 45° 2 - unghi de 90° 3 - unghi de 180°	Apăsați pe pentru a comuta între unghiurile de oscilație. LED-urile unghiurilor vor indica unghiul selectat.
	(NUMAI TELECOMANDĂ) Apăsați pe butonul de pe telecomandă pentru a mișca capul ventilatorului spre stânga sau spre dreapta.	
Temporizator	Setarea 1: 1 oră Setarea 2: 2 ore Setarea 3: 3 ore Setarea 4: 4 ore Setarea 5: 5 ore	(NUMAI TELECOMANDĂ) Apăsați pe pentru a comuta între setările temporizatorului de la 1 la 5 ore. Se aprind lămpile LED pentru a indica numărul de ore pentru care s-a setat temporizatorul. LED-urile se vor stinge după 20 de secunde. Pentru a verifica cât timp a mai rămas pe temporizator, apăsați pe și se vor aprinde lămpile LED.
Autonomie fără oscilație	AUTONOMIE MAXIMĂ FĂRĂ FIR: Până la 24 ore la viteză 1 a ventilatorului. PERFORMANȚĂ MAXIMĂ FĂRĂ FIR: Până la 2 ore la viteză 5 a ventilatorului. CONECTAT LA PRIZĂ: Autonomie nelimitată; ventilatorul se va încărca în timpul funcționării.	
Durată de încărcare	DE LA 0% LA BATERIE COMPLET ÎNCĂRCATĂ: 5 ore	
Indicator de baterie	Încărcată 100%: luminează în alb 51%-99%: luminează în verde 21%-50%: luminează în galben 6%-20%: luminează în roșu constant Maximum 5%: se aprinde intermitent în roșu	



RECOMANDARE: Ventilatorul funcționează în timp ce se încarcă

Instrucțiuni pentru ventilator - Shark® FLEXBREEZE

UTILIZARE LIFT-AWAY




Cu o mână pe mânerul capului ventilatorului, utilizați cealaltă mână pentru a apăsa pe butonul **LIFT-AWAY** și îndepărtați capul ventilatorului trăgând în sus.



Cu o mână încă pe mânerul capului ventilatorului, întindeți cele 4 picioare de sprijin folosind cealaltă mână. Așezați ventilatorul pe o suprafață plană.

ÎNCĂRCAREA VENTILATORULUI

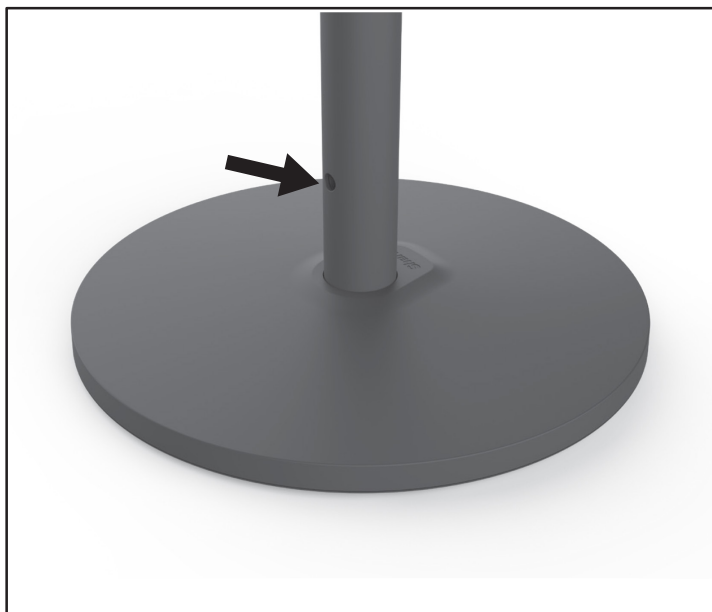

MODUL VENTILATOR PE PICIOR: Pentru a încărca ventilatorul când este așezat pe picior, introduceți capătul mic al ÎNCĂRCĂTORULUI în portul de încărcare din jumătatea inferioară a TIJEI.



Modul de utilizare pe masă: Pentru a încărca ventilatorul, introduceți capătul mic al ÎNCĂRCĂTORULUI în portul de încărcare de sub axul central al ventilatorului.

RECOMANDARE: Ventilatorul poate fi utilizat atât cu fir, cât și fără fir.

DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI


SETĂRI	APROXIMATIV AUTONOMIE
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 1	24 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 1 + Oscilație	10 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 2	14 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 2 + Oscilație	7 ore și 30 minute
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 3	6 ore și 20 minute
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 3 + Oscilație	4 ore și 30 minute

SETĂRI	APROXIMATIV AUTONOMIE
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 4	3 ore și 30 minute
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 4 + Oscilație	2 ore și 30 minute
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 5	2 ore
Fan Speed (Viteza ventilatorului) 5 + Oscilație	1 oră și 40 minute
Briză lejeră	12 ore și 20 minute
Gentle Breeze (Briză lejeră) + Oscilație	6 ore și 50 minute
Strong Breeze (Briză puternică)	2 ore și 55 minute
Strong Breeze (Briză puternică) + Oscilație	2 ore și 20 minute

Autonomia este supusă unei variații de 10%

Instrucțiuni pentru ventilator - Shark® FLEXBREEZE

DEZASAMBLARE

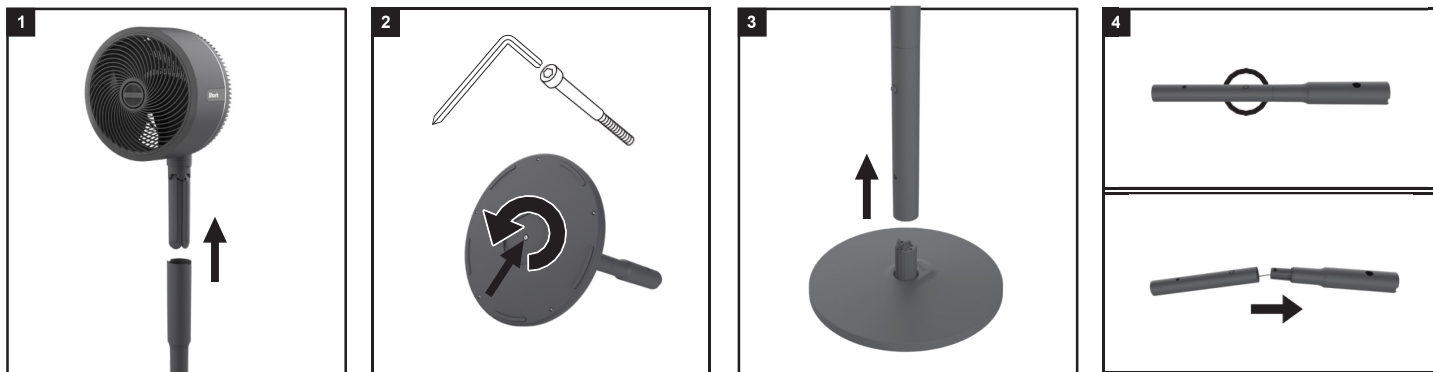

1. Eliberați capul ventilatorului apăsând pe butonul Lift-Away și scoateți cu grijă ventilatorul de pe tijă. Scoateți cu grijă ventilatorul de pe tijă.
2. Utilizați cheia hexagonală de pe partea inferioară a bazei pentru a roti bolțul în sens invers acelor de ceasornic. Scoateți bolțul după ce este slăbit.
3. Ridicați cu grijă tija pentru a o scoate de pe bază.
4. Apăsați pe butonul mic de pe tija inferioară pentru a detașa tijele una de cealaltă. Pliați cu grijă după cum este necesar pentru depozitare. **NU** tensionați cablul.

În caz de pierdere a șurubului, bolțului sau cheii hexagonale a grilajului, consultați pagina 13 pentru specificațiile componentelor de asamblare și pentru a vedea ce tip de componentă de asamblare este necesară pentru a înlocui fiecare piesă lipsă.

DEPOZITARE

Depozitare	Instrucțiuni
Depozitare pe termen scurt în interior (<24 ore)	Dezasamblați cu grijă ventilatorul SAU puneți ventilatorul asamblat în locul de depozitare dorit. Asigurați-vă că nu este la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
Depozitare pe termen scurt în exterior (<24 ore)	Așezați ventilatorul asamblat în locul de depozitare dorit. Asigurați-vă că nu este la îndemâna copiilor și a animalelor de companie. Dacă vremea este nefavorabilă, este recomandat să aduceți ventilatorul în interior.
Depozitare pe termen lung în interior (>24 ore)	Dezasamblați cu grijă ventilatorul SAU puneți ventilatorul asamblat în locul de depozitare dorit. Asigurați-vă că nu este la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
Depozitare pe termen lung în exterior (>24 ore)	Depozitați ventilatorul în interior atunci când nu îl utilizați pentru perioade lungi de timp. Asigurați-vă că nu se depozitează la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

Instrucțiuni pentru ventilator - Shark® FLEXBREEZE

AJUSTAREA SETĂRILOR

- Când ventilatorul este deconectat și se alimentează de la baterie, telecomanda va intra în modul OFF (Dezactivat) după 24 de ore de neutilizare pentru a prelungi durata de viață a bateriei. În modul OFF (Dezactivat), telecomanda nu poate fi utilizată pentru a porni ventilatorul. Ventilatorul va trebui pornit cu ajutorul butoanelor din partea superioară a capului ventilatorului.
- LED-urile de pe capul ventilatorului vor rămâne aprinse doar timp de 20 de secunde după ajustarea unei setări înainte de a se stinge pentru a economisi bateria.
- Pentru informații despre cum să activați sau să dezactivați **MODUL LOCK (BLOCARE)** pentru întreținerea ventilatorului, consultați secțiunea Întreținere din acest manual.
- Telecomanda poate fi mai puțin eficientă atunci când se utilizează în exterior.

PORNIRE/OPRIRE

Pentru a porni sau a opri ventilatorul, apăsați pe butonul **POWER** (PORNIRE/OPRIRE) de pe **TELECOMANDĂ** sau de pe **INTERFAȚA CU UTILIZATORUL** de pe capul ventilatorului.



SETĂRI	AFIȘAJ
APRINS	Animația LED se redă o singură dată (LED-urile se aprind de la stânga la dreapta, apoi se sting de la dreapta la stânga)
STINS	LED-urile se sting

VITEZELE VENTILATORULUI

Modificarea **VITEZEI VENTILATORULUI** va crește sau va reduce debitul de aer al ventilatorului. Există 5 setări de viteză a ventilatorului, plus încă două moduri numite *Strong Breeze Mode* (Modul Briză puternică) și *Gentle Breeze Mode* (Modul Briză lejeră)

Pentru a crește/reduce viteza ventilatorului, apăsați pe săgeata sus/jos de pe **TELECOMANDĂ**. Pentru a face acest lucru pe **INTERFAȚA CU UTILIZATORUL** de pe capul ventilatorului, apăsați pe pictograma ventilatorului pentru a trece prin diferitele viteze ale ventilatorului.




VITEZĂ	AFIȘAJ	IDEAL PENTRU
1		Funcționarea cea mai silențioasă
2		Răcire moderată
3		Echilibru dintre nivelul de zgomot și puterea ventilatorului
4		Circulația aerului
5		Răcire la cea mai mare putere

Instrucțiuni pentru ventilator - Shark® FLEXBREEZE

TEMPORIZATOR

Dacă nu doriți ca ventilatorul să fie pornit constant, dar nici nu doriți să vă preocupe acest lucru, utilizați setarea temporizatorului (**doar de la telecomandă**). Puteți seta temporizatorul între 1 și 5 ore.

Pentru a activa temporizatorul, apăsați pe  pe telecomandă. Se aprind lămpile LED pentru a indica numărul de ore pentru care s-a setat temporizatorul. LED-urile se vor stinge după 20 de secunde. Pentru a verifica cât timp a mai rămas pe temporizator, apăsați pe  și se vor aprinde lămpile LED.

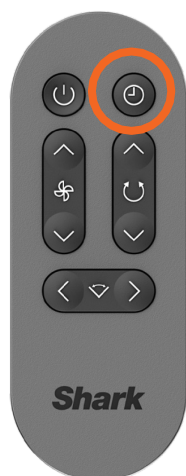

VITEZĂ	AFIȘAJ	DURATĂ
1		1 ore
2		2 ore
3		3 ore
4		4 ore
5		5 ore

OSCILAȚIE

Alegeți între 3 unghiuri de oscilație care se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

Pentru a schimba unghiul de oscilație, apăsați pe săgeata sus/jos de pe **TELECOMANDĂ**. Pentru a face acest lucru pe **INTERFAȚA CU UTILIZATORUL** de pe capul ventilatorului, apăsați pe pictograma pentru oscilație pentru a trece prin diferitele opțiuni de unghiuri.

Pentru a opri oscilația, apăsați pe săgeata jos sau pe pictograma pentru oscilație până când se sting toate LED-urile.



AFIȘAJ	UNGHI	IDEAL PENTRU
	45°	Circularea aerului într-o zonă de dimensiuni mici, 1-2 persoane
	90°	Circularea aerului într-o zonă de dimensiuni medii, 3-4 persoane
	180°	Circularea aerului într-o zonă de dimensiuni mari, peste 5 persoane



REGLAREA UNGHIULUI PE ORIZZONTALĂ

Folosiți această funcție pentru a modifica unghiul orizontal al ventilatorului de la distanță. Această funcție este accesibilă numai folosind **TELECOMANDA**.

Pentru a regla unghiul ventilatorului folosind telecomanda, apăsați pe săgețile stânga/dreapta de pe **TELECOMANDĂ**.

AFIȘAJ	SETARE	IDEAL PENTRU
N/A	-	Reglarea unghiului ventilatorului spre sau departe de dvs. la distanță.



Instrucțiuni pentru ventilator - Shark® FLEXBREEZE

REGLARE PE VERTICALĂ

Pentru a regla înălțimea pe verticală a capului ventilatorului, utilizați maneta pentru a înclina capul în sus sau în jos. Ventilatorul Shark are o rază verticală de 55 de grade.



Capul ventilatorului înclinat în sus Capul ventilatorului înclinat în jos

MODUL DE TRANSPORT AL VENTILATORULUI

Dacă transportați ventilatorul pe o distanță scurtă, se recomandă să transportați ventilatorul asamblat și să puneți o mână pe mâner și o altă mână pe tijă. Pentru distanțe mai lungi, se recomandă transportarea separată a ventilatorului, transportând capul ventilatorului în modul Lift-Away.

GHID DE DEPANARE ȘI ÎNTREBĂRI FRECVENTE


Utilizare generală	De ce nu funcționează telecomanda?	Asigurați-vă că telecomanda este îndreptată direct spre interfața cu utilizatorul/LED-urile frontale și încercați din nou. Telecomanda va intra în MODUL IDLE (INACTIV) după ce nu a fost utilizată timp de 24 de ore. În MODUL IDLE (INACTIV), telecomanda nu poate fi utilizată pentru a porni ventilatorul. Ventilatorul va trebui pornit folosind interfața cu utilizatorul de pe capul ventilatorului. Pentru a dezactiva MODUL IDLE (INACTIV), selectați orice buton de pe ventilator. Dacă telecomanda nu funcționează după dezactivarea MODULUI IDLE (INACTIV), înlocuiți bateria telecomenzii.
	De ce nu funcționează butoanele de pe telecomandă și interfața cu utilizatorul?	Asigurați-vă că MODUL LOCK (BLOCARE) nu este activat. MODUL LOCK (BLOCARE) este o funcție care dezactivează complet ventilatorul pentru a vă permite să efectuați întreținerea aparatului în siguranță. Pentru a dezactiva MODUL LOCK (BLOCARE), țineți apăsat butonul de oscilație de pe interfața cu utilizatorul a aparatului timp de 3 secunde.
	Pot lăsa ventilatorul afară?	Acest ventilator este rezistent la apă și nu va fi deteriorat de ploaia ușoară. Cu toate acestea, nu va putea rezista la ploi abundente sau la scufundarea în apă. Se recomandă aducerea ventilatorului în interior atunci când nu se utilizează. Ventilatorul este rezistent la ploaie, având clasa de protecție IPX4 (cu excepția telecomenzii).
	De ce bate ventilatorul?	Înainte de a pune în funcțiune ventilatorul, verificați dacă s-a instalat complet capacul palelor ventilatorului. Vă rugăm să consultați secțiunea „Întreținere” din acest manual pentru mai multe detalii.
	Al doilea LED și LED-ul bateriei (de culoarea galbenă) se aprind intermitent – ce este în neregulă?	Această stare de eroare indică o problemă legată de tensiunea încărcătorului. Asigurați-vă că utilizați doar cablul de încărcare și sursa de alimentare Shark furnizate.
Întreținere	De ce trebuie să activez modul Lock (Blocare) înainte de întreținere?	Întrucât ventilatorul Shark® FlexBreeze poate fi utilizat fără fir, există riscul ca acesta să pornească atunci când nu este conectat la priză. Pentru a evita utilizarea accidentală în timpul întreținerii, MODUL LOCK (Blocare) va împiedica pornirea ventilatorului în timp ce se efectuează întreținerea și palele sunt expuse.
	Cât de des ar trebui să curăț ventilatorul?	Se recomandă întreținerea ventilatorului la fiecare 6 luni sau ori de câte ori este necesar.
Accesorii	Cât de des ar trebui să curăț accesoriul de pulverizare?	Se recomandă curățarea accesoriului de pulverizare la fiecare 12 luni sau ori de câte ori este necesar. Atenție: duritatea sursei de apă va influența frecvența cu care accesoriul de pulverizare va trebui întreținut.
	De ce pulverizatorul meu nu funcționează eficient/nu pulverizează apă?	Pentru a funcționa corect, pulverizatorul trebuie să fie întreținut periodic. Consultați pagina 16 pentru mai multe informații.

Instrucțiuni pentru ventilator - Shark® FLEXBREEZE

ÎNȚEȚINERE

Se recomandă întreținerea ventilatorului la fiecare 6 luni sau ori de câte ori este necesar. În caz de pierdere a șurubului, bolțului sau cheii hexagonale a grilajului, consultați pagina 13 pentru specificațiile componentelor de asamblare și pentru a vedea ce tip de componentă de asamblare este necesară pentru a înlocui fiecare piesă lipsă.

- **MODUL LOCK (BLOCARE)** trebuie activat înainte de efectuarea întreținerii.
- Astfel se blochează temporar toate funcțiile ventilatorului până la dezactivare. Activarea modului de blocare previne orice risc ca ventilatorul să pornească accidental în timpul întreținerii, când palele ventilatorului sunt expuse.

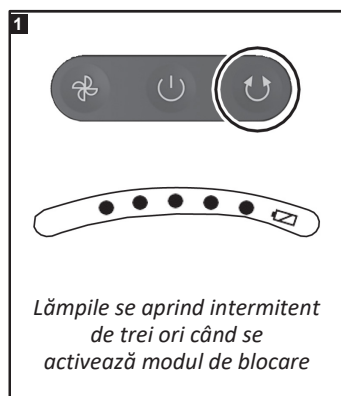


Activați modul de blocare înainte de a efectua întreținerea, din motive de siguranță. Pentru activare, mențineți apăsată pictograma **OSCILLATION (OSCILAȚIE)** de pe interfața cu utilizatorul de pe capul ventilatorului timp de 3 secunde.



Utilizați capătul cu cap Phillips al cheii hexagonale pentru a slăbi șurubul din partea inferioară a **GRILAJULUI VENTILATORULUI**.




Rotiți **GRILAJUL VENTILATORULUI** în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l scoate de pe capul ventilatorului. Puneți grilajul deoparte.

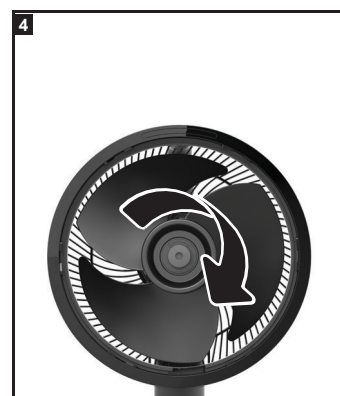


Cu o mână fixând palele ventilatorului, folosiți cealaltă mână pentru a roti **CAPACUL PALELOR VENTILATORULUI** în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa pe ax. Puneți deoparte.



Trageți ușor pentru a îndepărta **PALELE VENTILATORULUI**. Puneți deoparte.

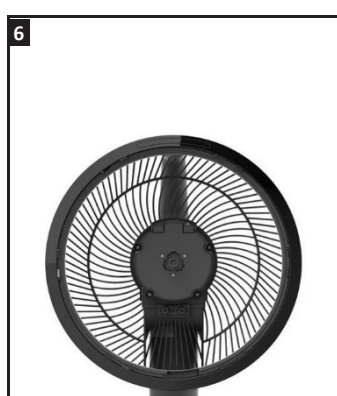

Puneți la loc cu grijă **PALA VENTILATORULUI** pe axul central.

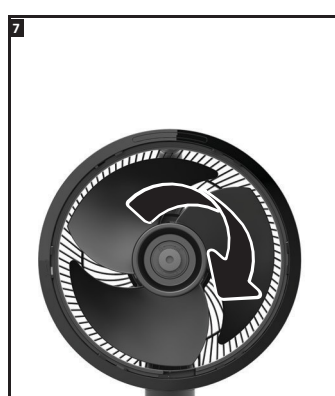


Cu o mână fixând palele ventilatorului, folosiți cealaltă mână pentru a roti **CAPACUL PALELOR VENTILATORULUI** în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l fixa pe ax.



Rotiți **GRILAJUL VENTILATORULUI** în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa pe capul ventilatorului.



Așezați ventilatorul pe verticală pe o suprafață plană. Utilizați capătul cu cap Phillips al cheii hexagonale pentru a introduce la loc și a strânge șurubul din partea inferioară a **GRILAJULUI VENTILATORULUI**.

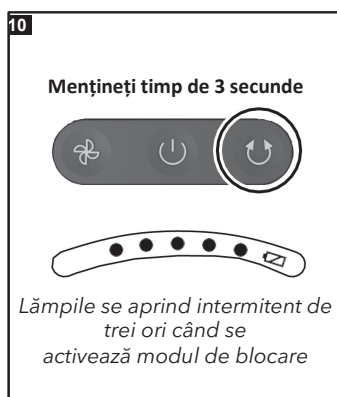


Pentru a dezactiva modul de blocare și a relua utilizarea normală a ventilatorului, țineți apăsat butonul **OSCILLATION (OSCILAȚIE)** de pe interfața cu utilizatorul de pe capul ventilatorului timp de 3 secunde.


Instrucțiuni pentru ventilator - Shark® FLEXBREEZE

SPECIFICAȚII PRIVIND COMPONENTELE DE ASAMBLARE


Șurubul grilajului Pentru fixarea grilajului pe ventilator	
Tip de cap	Phillips
Dimensiunea/pasul filetului	M3 x 0,5 mm
Lungime	16 mm

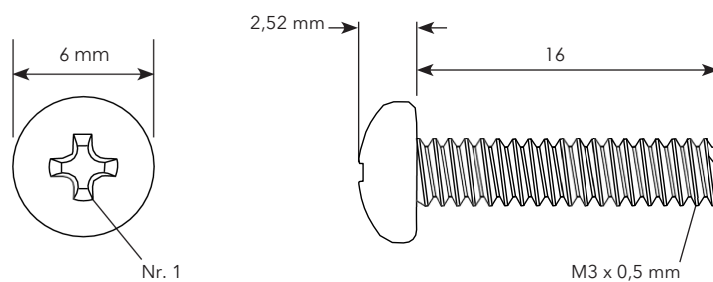


Șurubelniță Pentru înșurubarea șurubului	
Tip de cap	Phillips
Mărime	Nr. 1

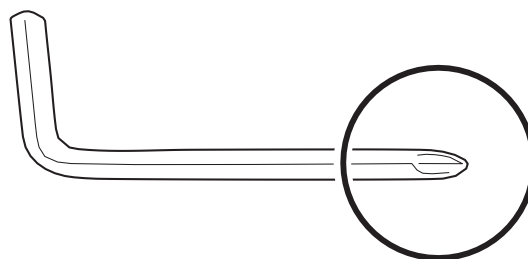

Bolț Pentru fixarea bazei pe tijă	
Tip de cap	Hexagonal
Dimensiunea/pasul filetului	M6 x 1 mm
Lungime	85 mm

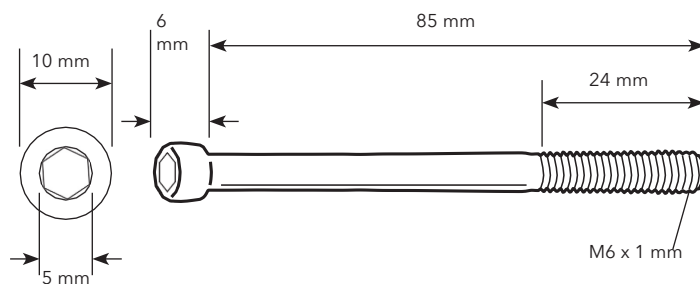


Cheie hexagonală Pentru înșurubarea bolțului	
Tip de cap	Hexagonal
Mărime	5 mm

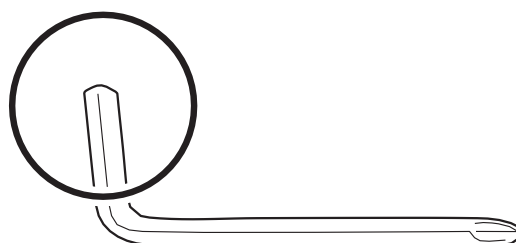


Instrucțiuni pentru ventilator - Shark® FLEXBREEZE


ACCESORII DISPONIBILE

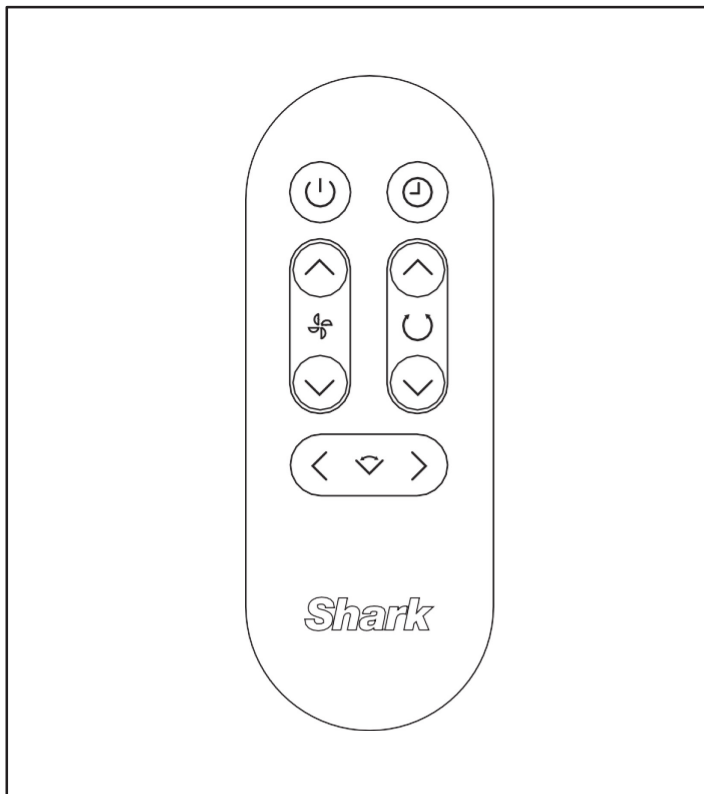**Telecomandă**


Utilizați telecomanda pentru a comanda ventilatorul de la distanță.

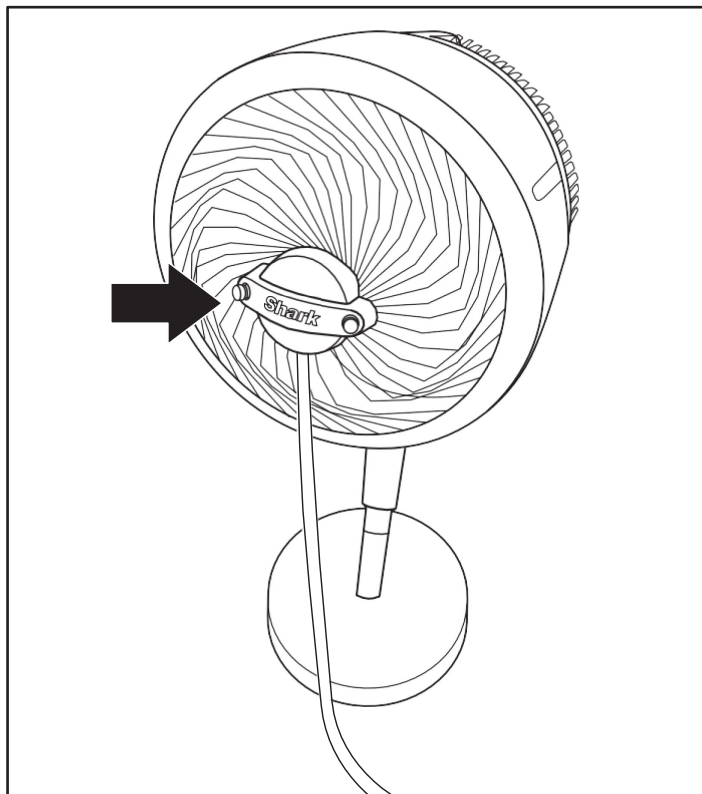**Pulverizator**

Conectați accesoriul de pulverizare la grilajul frontal pentru a produce o ceață fină. Pentru mai multe instrucțiuni despre modul de utilizare, consultați „Instrucțiunile pentru accesoriul de pulverizare”.

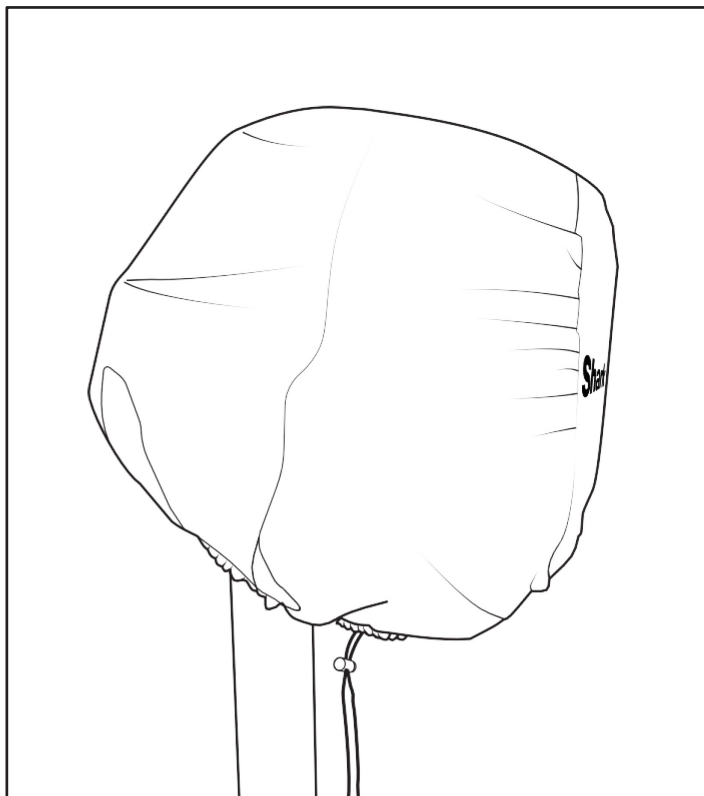**Husă de ventilator**

Protejați-vă ventilatorul de deteriorări și praf. Pentru mai multe instrucțiuni despre modul de utilizare, consultați „Instrucțiunile pentru husă de ventilator”.

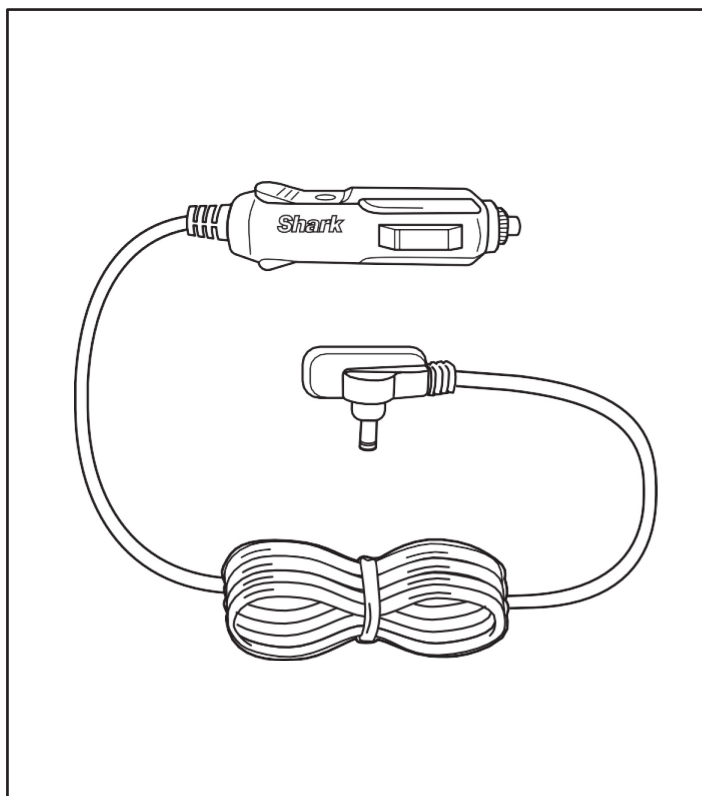**Încărcător auto**

Încărcați ventilatorul din mers utilizând accesoriul încărcător auto. Pentru mai multe instrucțiuni despre modul de utilizare, consultați „Instrucțiunile pentru încărcătorul auto”.

Instrucțiuni pentru ventilator - Shark® FLEXBREEZE

HUSĂ DE VENTILATOR




⚠ INSTRUȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Husa ventilatorului nu este o jucărie. Copiii ar trebui să nu se joace cu husa, deoarece aceasta ar putea fi murdară ca urmare a utilizării în exterior.

PERICOL DE SUFOCARE: Copiii ar trebui să nu se joace cu husa, deoarece se pot îneca cu șnurul de tragere.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Poziționați husa peste capul ventilatorului, apoi așezați-o până când ventilatorul este complet acoperit.
2. Strângeți șnurul de tragere de pe partea inferioară a husei pentru a o fixa în poziție.
3. Husa va proteja ventilatorul de praf și de deteriorarea cauzată de lumină. Husa ventilatorului nu garantează că produsul poate fi lăsat afară pentru o perioadă lungă de timp.

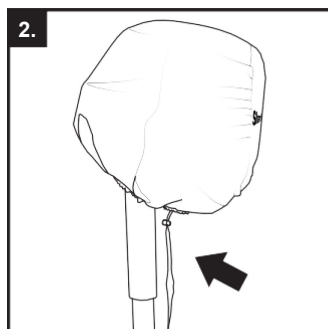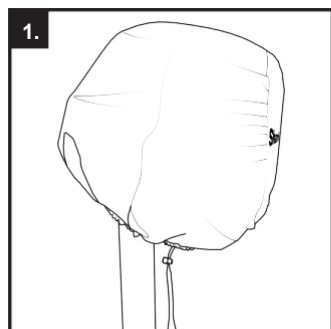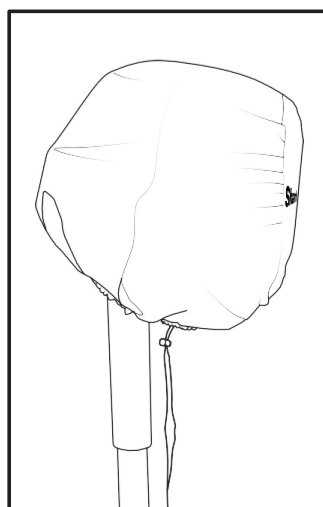


ÎNCĂRCĂTOR AUTO

⚠ INSTRUȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Acest manual conține instrucțiuni importante de siguranță și utilizare pentru încărcătorul de baterii model FA220CAR de la Dongguan City Gangqi Electronics Co., Ltd.



2. Înainte de a utiliza acest încărcător de baterie, citiți toate instrucțiunile și marcajele de precauție de pe încărcător, baterie și produsul care utilizează bateria.

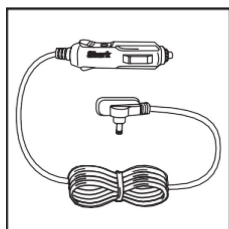

3. **ATENȚIE:** Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, încărcați doar bateria reîncărcabilă furnizată. Alte tipuri de baterii pot exploda, provocând vătămări corporale și daune materiale.
4. **NU** expuneți încărcătorul la ploaie, umiditate sau zăpadă.
5. Utilizarea unui accesoriu care nu este recomandat sau comercializat de producătorul încărcătorului de baterii poate duce la risc de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală.
6. Pentru a reduce riscul de deteriorare a conectorului de brichetă auto și a cablului, deconectați încărcătorul trăgând de conectorul de brichetă auto, nu de cablu.
7. Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați încărcătorul înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare. Simpla oprire a comenzilor nu va reduce acest risc.
8. **NU** utilizați încărcătorul cu cablul sau conectorul de brichetă auto deteriorat. Înlocuiți-l imediat.
9. Încărcătorul auto poate fi șters cu o cârpă umedă după ce este scos din priză. Lăsați încărcătorul auto să se usuce complet înainte de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Introduceți ferm capătul mai mare al încărcătorului auto într-o priză de 12 volți din vehicul.
2. Conectați capătul mic al încărcătorului auto la portul de încărcare de pe partea inferioară a capului ventilatorului, între cele 4 picioare de sprijin.
3. Dacă ventilatorul se încarcă într-un vehicul în mișcare, asigurați-vă că poziționați ventilatorul într-un loc sigur.

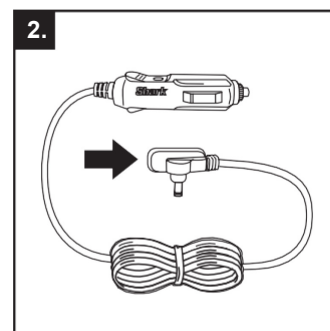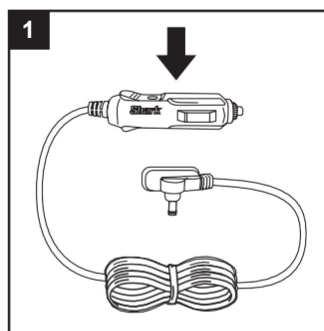


Instrucțiuni pentru ventilator - Shark® FLEXBREEZE

ACCESORIU DE PULVERIZARE

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Aliniați cu grijă accesoriul de pulverizare cu cercul din centrul grilajului ventilatorului și împingeți-l pentru a-l instala. Nu apăsați excesiv.
2. Înșurubați capătul accesoriului de pulverizare în duza unui furtun de grădină standard.
3. Porniți furtunul pentru a pulveriza.
4. Pentru a regla cantitatea de apă pulverizată, măriți sau micșorați viteza ventilatorului sau reglați presiunea apei din furtun. Presiunea mai mare a apei sau o viteză mai mare a ventilatorului va rezulta în pulverizarea unei cantități mai mari de apă.
5. Supapa este deschisă când accesoriul de pulverizare este scos din ambalaj. Rotiți supapa în sensul acelor de ceasornic pentru a opri curgerea apei, așa cum se arată în diagramă.

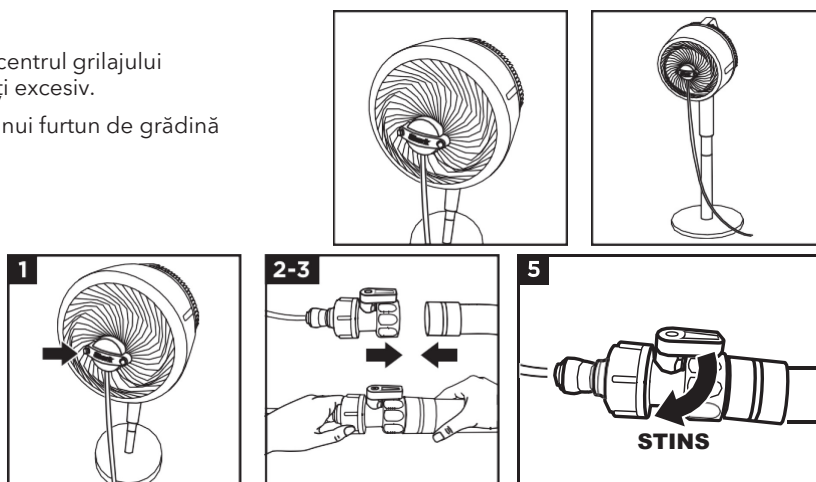

Dacă pulverizatorul devine mai puțin eficient sau nu mai funcționează, urmați pașii enumerați în „INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE”.
NU răsușiți duzele decât dacă le scoateți pentru curățare

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNTREȚINERE:

PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE, CURĂȚAȚI ACCESORIUL DE PULVERIZARE O DATĂ PE AN SAU ORICÂND ESTE NEVOIE. DACĂ APA UTILIZATĂ ESTE MAI DURĂ, CURĂȚAREA TREBUIE SĂ SE EFECTUEZE MAI FRECVENT.

1. Deșurubați accesoriul de pulverizare de la sursa de apă, apoi trageți de celălalt capăt de pe grilajul ventilatorului.
2. Așezați accesoriul pe o suprafață plană și scoateți cu grijă pe rând fiecare duză de alamă. **ATENȚIE:** În accesoriul de pulverizare poate rămâne presiune reziduală.
3. Pentru a scoate o duză, rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic. Nu utilizați o cheie sau orice altă sculă.
AVERTISMENT: PERICOL DE SUFOCARE. Nu lăsați duzele la îndemâna copiilor.
4. Pentru a clăti sistemul de pulverizare, după ce ați scos toate duzele, conectați accesoriul la un furtun de grădină sau la o altă sursă de apă din exterior. Nu îndreptați accesoriul către dumneavoastră sau orice altă persoană, porniți robinetul și lăsați apa să treacă prin sistem timp de 30 de secunde pentru a îndepărta orice reziduuri.
5. Înmuiiați duzele într-o soluție de oțet alb distilat nediluat (5% acid acetic în volum) pentru a desprinde reziduurile care ar putea înfunda sau restricționa duza. **NU** înmuiiați duzele mai mult de 2 ore.
6. După ce ați înmuiat duzele în soluție, clătiți-le bine cu apă.
7. Reinstalați cu grijă fiecare duză rotind în sensul acelor de ceasornic până când simțiți rezistență.

⚠ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Accesoriul de pulverizare este potrivit **NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR**.
2. Accesoriul de pulverizare va continua să funcționeze chiar și atunci când ventilatorul este oprit. Opriți sursa de apă pentru a opri accesoriul.
3. **NU** acționați accesoriul de pulverizare la o presiune a apei mai mare decât presiunea tipică pentru uz casnic, de 4,1 bari.
4. **NU** folosiți apă caldă sau fierbinte. Folosiți doar apă rece sau la temperatura camerei.
5. **NU** manipulați produse electrice aflate sub tensiune în timp ce vă aflați în raza de acțiune a sistemului de pulverizare.
6. Păstrați echipamentele și aparatele electronice care nu sunt impermeabile în afara zonei de pulverizare.
7. Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că **NU** se joacă cu accesoriul de pulverizare.
8. **AVERTISMENT: PERICOL DE SUFOCARE.** Nu lăsați niciodată la îndemâna copiilor duzele și orice alte piese mici.
9. Curățarea și întreținerea accesoriului de pulverizare nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Dacă pulverizatorul devine mai puțin eficient sau nu mai funcționează chiar și după ce ați urmat instrucțiunile de întreținere, accesați shark-romania.ro pentru a comanda duze de schimb

GARANȚIE LIMITATĂ TIMP DE DOI (2) ANI

Atunci când un consumator cumpără un produs în Europa, acesta beneficiază de drepturi legale referitoare la calitatea produsului (drepturile dvs. statutare). Puteți exercita aceste drepturi față de comerciant. Shark® are încredere foarte mare în calitatea produselor și oferă o garanție suplimentară de producător de doi ani.

Acești termeni și condiții se referă numai la garanția de producător oferită de noi - drepturile dvs. statutare nu sunt afectate.

Condițiile de mai jos descriu cerințele preliminare și domeniul de aplicare al garanției oferite de noi. Acestea nu afectează drepturile dvs. statutare sau obligațiile comerciantului cu amănuntul și contractul pe care l-ați încheiat cu acesta.

Garanții oferite de Shark®

Aparatul dvs. Shark reprezintă o investiție semnificativă. Noul ventilator trebuie să funcționeze corect cât mai mult timp posibil. Garanția acordată reprezintă un considerent important - și reflectă nivelul de încredere al producătorului în calitatea produsului și a producției.

Fiecare aparat Shark beneficiază de o garanție oferită gratuit pentru piese și manoperă. Puteți beneficia de asistență și online accesând **shark-romania.ro**

Ce acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

Repararea sau înlocuirea aparatului Shark (la alegerea Shark), inclusiv în ceea ce privește toate piesele și manopera. Garanția oferită de Shark se adaugă drepturilor dvs. legale în calitate de consumator.

Ce nu acoperă garanția oferită gratuit de Shark?

1. Uzura normală a pieselor de uzură (cum ar fi accesoriile). Piesele de schimb se pot cumpăra accesând sharkclean.eu
2. Deteriorări ca urmare a utilizării greșite, a abuzului, a manipulării neglijente, a neefectuării operațiilor de întreținere necesare sau a manipulării greșite în timpul transportului.
3. Deteriorări ca urmare a operațiilor de întreținere neautorizate de Shark.

De unde pot cumpăra piese de schimb și accesorii originale Shark?

Piesele de schimb și accesorii Shark sunt dezvoltate de aceeași ingineri care au dezvoltat aparatul dvs. Shark. O gamă completă de piese de schimb Shark și piese de schimb/accesorii pentru toate aparatele Shark este disponibilă la adresa **shark-romania.ro**

Rețineți că deteriorările cauzate de utilizarea de piese de schimb terță parte ar putea să nu fie acoperite de garanție.

INFORMAȚII IMPORTANTE

ÎNREGISTRAȚI-VĂ APARATUL

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 220-240V~, 50-60Hz
 Wați: 36 W

- Obțineți asistență pentru produse mai ușor și mai rapid și acces la informațiile despre garanție
- Accesați instrucțiunile de depanare și îngrijire a produsului
- Sunteți printre primii care află despre promoțiile exclusive de produse

RECOMANDARE: Modelul și numerele de serie sunt specificate pe eticheta cu codul QR de pe partea inferioară a aparatului.

SCOATEREA ȘI ELIMINAREA BATERIEI

Telecomanda acestui produs utilizează o baterie tip „pastilă” cu litiu. Dacă s-a descărcat complet, bateria trebuie scoasă din telecomandă și reciclată. **NU** incinerati bateria și nu o introduceți în compost.

Când trebuie să înlocuiți bateria cu litiu, eliminați-o sau reciclați-o în conformitate cu ordonanțele sau reglementările locale. În unele regiuni, este ilegală eliminarea bateriilor cu litiu uzate în coșul de gunoi sau într-un flux de deșeuri urbane solide.

Returnați bateria uzată la un centru de reciclare autorizat sau la distribuitor pentru reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru informații despre unde puteți duce bateria uzată.



CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Acest ghid de instrucțiuni este conceput pentru a vă ajuta să înțelegeți perfect funcționarea noul dvs. ventilator Shark®.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, Anglia, LS15 8ZB
0319965
shark-romania.ro

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germania
shark-romania.ro

Ilustrațiile pot să difere de produsul real. Depunem constant eforturi pentru a ne îmbunătăți produsele și, prin urmare, specificațiile din acest manual se pot modifica fără notificare prealabilă.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK este o marcă comercială înregistrată în Uniunea Europeană a SharkNinja Operating LLC.

PHILLIPS este marcă înregistrată a companiei Phillips Screw Company.



Acest marcat indică faptul că produsul trebuie să nu fie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a surselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care ați achiziționat acest produs. Comercianții pot prelua acest produs pentru reciclarea sigură din punct de vedere al mediului.